# **Table of contents**

| Package contents              | 2  |
|-------------------------------|----|
| Description of the phone      | 3  |
| Getting started               | 6  |
| Mobile data & WiFi connection | 10 |
| Google account & Contacts     | 12 |
| Hints & tips with Android™    | 14 |
| Troubleshooting               | 16 |

For more information, please consult the FAQs on www.archos.com.

Make sure to read them before considering any product return. As we are often updating and improving our products, your device's software may have a slightly different appearance or modified functionality than presented in this Quick Start Guide.

Consult the declaration of conformity on http://www.archos.com/gb-en/support/support tech/downloads.html



# Package Contents

Check your product box for the following items:

- ARCHOS 50D Helium
- Battery
- Headset
- USB cable
- Charger
- Quick start guide
- Warranty Legal & Safety notices

The items supplied with your device and available accessories may vary depending on your region or service provider. The supplied items are designed only for your device and may not be


compatible with other devices.

Unapproved accessories may cause your device to malfunction.




# Description of the phone

- (1) Micro-USB port
- 2 Headset jack
- 3 Front camera
- 4 Phone speaker
- 5 Light sensor
- Recent apps
- 7 Home/Google NOW
- 8 Back

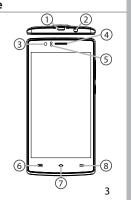


# Description of the phone

- (9) Camera
  - 10 Flash light
  - 11) Volume buttons
  - ON/OFF button
  - 13 Loudspeaker
  - (14) Microphone

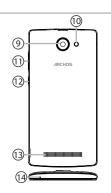



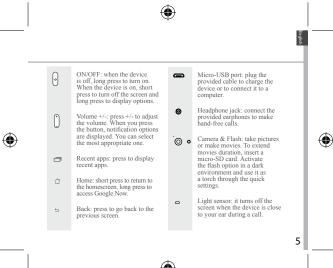

# **Getting started**

## Assembling

After you have unpacked your mobile phone box:


- 1. Remove the device's back cover using the notch.
- 2. Insert your SIM card or Memory card in the corresponding slot.
  - 3. Insert the device's battery.
- 4. Replace the back cover.

| 4G/3G/2G      | slot 1 | V |
|---------------|--------|---|
| 2G            | slot 2 | n |
| Micro-SD card | slot 3 |   |

When inserting your SIM card or micro-SD card, make sure to follow the illustration, otherwise you may damage the slot or the card.





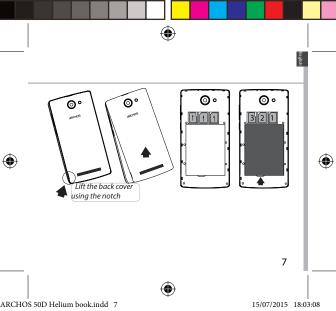

# **Getting started**

#### Turning on

- 1. Plug the charging cable in the Micro-USB port and connect it to its charger.
- Before using your device for the first time, charge its battery completely.
- 2. Press and hold the ON/OFF button to turn on the device.
- The first time you start up your ARCHOS, the installation wizard will help you set up your device.
  - 3. Follow the instructions.

If you have inserted a SIM card, you may need to enter a PIN code. Beware of typing a wrong PIN code.

## Tip:

Your device goes in standby mode when you do not use it for a specific period of time. To wake up your device, press the ON/OFF button. To set the duration, go to Settings > Display > Sleep.





| 1. Swipe right | to access Google Now              |
|----------------|-----------------------------------|
| 2. Press       | to access all your apps           |
| 3. Hold your   | to move it right and create a new |

finger on an app homescreen.

4. Say "Ok t Google"

to launch the search page.

Touch and pull down the status bar to display it.Touch again the bar to reveal the quick settings.









# Mobile Data & WiFi connection

#### Mobile data connection

If your mobile phone subscription includes a mobile data option, you should be connected to the Internet without any further setup. The ARCHOS will only have signal if you are in an area covered by your provider's 4G or 3G network.

#### Activating/Deactivating the mobile data

- 1. Touch and pull down the status bar to display it.
- 2. Touch again the bar to reveal the quick settings.
- Select the Settings icon.
- 4. In Wireless & networks, select Data usage, then the SIM card tab
- 5. Slide the Mobile data switch to turn on/off.







WARNING: Make sure that you are in a WiFi zone. You can access the WiFi settings quickly from the status bar.

- 1. Touch and pull down the status bar to display it.
- 2. Touch again the bar to reveal the quick settings.
- 3. Select the WiFi icon to activate the WiFi connection
- 4 Select "WiFi" below the WiFi icon
- Touch the name of network you want to connect to.
   Private networks are shown with a lock icon and will require you to enter your password.







# **Google & Contacts**

## Adding a Google account

A Google account lets you take full advantage of any Google apps and services that you may want to use.

- 1. Go to "Settings" > "Accounts" > "Add account".
- 2. Select the account type "Google" to add.
- Follow the onscreen instructions to enter information about the account. Once the account is created, you can access Play Store, Gmail, Hangouts, Maps and many other apps.

# **Synchronizing info**

Information must be sync to be saved. Your data is backed up on Google servers.

- 1. Go to "Settings" > "Accounts" > "Google".
- Select your account.

The list of information that can be sync are displayed. Automatic sync should be activated. To launch the sync, press the Menu button . then Sync now. You can get them back in case of loss of your device or SIM card. When your Google account is added to a new device, all your saved information is transferred.



# Saving your contacts

When your contacts are saved, they are always available on the web and can be synced to any Android phone that's set up with your Google account.

- 1. Install the SIM card with your contacts in your phone.
- 2. From the Home screen or the All Apps screen, select the Contacts app
- 3. Touch the Menu button > "Import/Export".
  4. In Import/export contacts, select "Import from SIM card".
- 5. Select your Google account.
- 6. Check contacts to be imported and validate.
- 7. Once the contacts are imported in the Google account, go to "Settings" > "Accounts" > "Google".
- 8. Select you Google account.
- 9. Select the Menu button then "Sync now".
- Your contacts are saved to your Google account.





# Hints & tips for Android™

#### Moving a home screen item:

Touch and hold your finger onto it, then slide it to the desired location, and release your finger.

#### Removing a home screen item:

Touch and hold it, slide your finger towards the top of the screen and drop it over the "Remove" icon.

#### Uninstalling an item:

From the "All apps" screens, touch and hold it, slide your finger towards the top of the screen and drop it over "Uninstall" bin.

## Creating application folders:

Drop one app icon over another on a home screen and the two icons will be combined.





Hold your finger on a homescreen at an empty location. Touch "Widgets".

## Changing your wallpaper:

Hold your finger on a home screen at an empty location. Touch "Wallpapers".

#### Locking the touchscreen:

Select the "Settings" app, then scroll down and touch "Security". Touch "Screen lock". Touch the type of lock you would like to use. After you set a lock, a lock screen is displayed whenever your screen wakes up, requesting the pattern, pin or other specified key.





## My phone is frozen or cannot switch on

- Remove and replace the battery.
- 2. Charge your device.

operator

My phone cannot connect to a network or "No service" is displayed
Try connecting in another location. Verify the network coverage with your

Unable to make outgoing calls

Make sure your phone is connected to a network, and the network is not overloaded or unavailable.

Unable to receive incoming calls

Make sure your phone is switched on and connected to a network (check for overloaded or unavailable network).

SIM card PIN locked

Contact your network operator to obtain the PUK code (Personal Unblocking Key).

#### To configure a new 4G network:

On your device, tap Settings.

- 1. Select Wireless & networks > More... > Mobile networks.
- 2. In Mobile network settings, select your operator in Network operators.
- 3. In Mobile network settings, select Access point names, then select

  to add new parameters and enter the exact connection parameters

provided by your 4G provider.





# Table des matières

| Contenu de la boîte           | 18 |
|-------------------------------|----|
| Description du téléphone      | 19 |
| Prise en main                 |    |
| Données mobiles & WiFi        | 26 |
| Compte Google & Contacts      | 28 |
| Trucs & Astuces avec Android™ | 30 |
| Dépannage                     | 32 |

Pour plus d'informations, consultez-les FAQs sur www.archos.com.
Consultez-les avant d'envisager un éventuel retour du produit. Le
problème que vous rencontrez peut être résolu facilement. Comme nous
mettons à jour et améliorons régulièrement nos produits, le logiciel
de votre appareil peut présenter une interface ou des fonctionnalités
léoèrement différentes de celles décrites dans ce quide.

Consultez la déclaration de conformité sur http://www.archos.com/fr-fr/ support/support\_tech/downloads.html



# Contenu de la boîte

Vérifiez que les éléments ci-dessous sont présents dans la boîte :

- ARCHOS 50D Helium
- Batterie
- Kit piéton
  - Câble USB
- Chargeur
- Guide d'utilisation rapide
- Guide des garanties et des mentions légales


Il se peut que les éléments fournis, de même que les accessoires, varient en fonction de votre localité ou de votre opérateur. Les éléments fournis sont conçus uniquement pour votre appareil et ils pourraient ne pas être compatibles avec d'autres appareils.

Des accessoires non conformes peuvent être la source d'un mauvais fonctionnement.




# Description du téléphone

- 1) Port Micro-USB
- 2) Prise kit piéton
- (3) Appareil photo avant
- (4) Haut-parleur
- (5) Capteur de luminosité
- 6 Applications récentes
- (7) Accueil/Google NOW
- (8) Retour

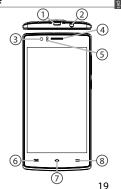


# Description du téléphone

- Appareil photo arrière
- 10 Flash
- 11 Boutons de volume
- Bouton ON/OFF
- 13 Haut-parleur
- 14) Micro

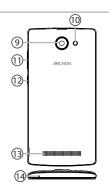



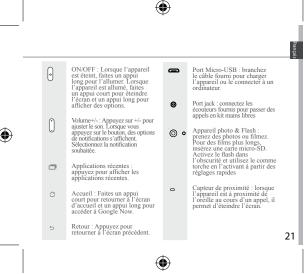

# Prise en main

## Assemblage

Carte micro-SD

Après avoir déballé le téléphone :

1. Enlevez la coque arrière en utilisant l'encoche.


emplacement 3

- Insérez votre carte SIM ou carte mémoire dans l'emplacement correspondant.
- 3. Insérez la batterie dans le téléphone.
- 4. Remettez en place la coque arrière.



Lorsque vous insérez une carte SIM ou une carte micro-SD, conformez-vous au schéma pour ne pas endommager la carte ou l'emplacement.



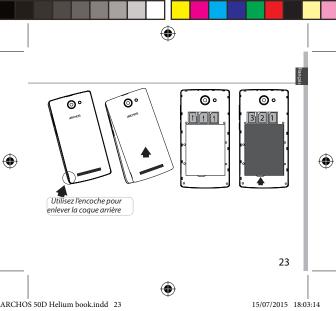

# Prise en main

#### Allumer l'appareil

1. Branchez le câble de chargement dans le port micro-USB et connectez-le à son chargeur.

Avant la première utilisation, chargez complètement la batterie.

- 2. Maintenez le bouton ON/OFF pour allumer l'appareil. La première fois que vous allumez votre téléphone, l'assistant de démarrage vous permet de le paramétrer.
- 3. Suivez les instructions à l'écran.

Si vous avez inséré une carte SIM dans votre téléphone, il se peut que vous ayez besoin d'entrer un code PIN. Assurez-vous de saisir le bon code PIN.

## ASTUCE:

L'écran tactile s'éteint après une certaine période d'inactivité. Pour rallumer l'écran, faites un appui court sur le bouton ON/OFF. Pour définir la mise en veille, allez sur Paramètres>Affichage>Veille.







 Glissez votre doigt vers la droite pour accéder à Google Now

2. Appuyez sur

pour accéder à toutes les applications

 Maintenez votre doigt sur une application pour le déplacer vers la droite afin de créer un nouvel écran.

4. Dites "Ok Google"

pour lancer une recherche.

5. Tirez vers le bas la barre de statuts, puis appuyez dessus pour afficher les réglages rapides.











# Données mobiles & Connexion WiFi

## Connexion Données mobiles

Si votre abonnement mobile inclut une option données mobiles, vous devriez être connecté à Internet automatiquement. Votre téléphone n'aura de signal que si vous êtes dans une zone de réseau 4G ou 3G couverte par votre opérateur.

## Activer/Désactiver les données mobiles

- 1. Tirez vers le bas la barre de statuts afin de l'afficher.
- Une fois affichée, touchez-la à nouveau pour accéder aux réglages rapides.
- 3 Sélectionnez l'icône Paramètres
- 4. Dans la section "Sans fil et réseaux", sélectionnez "Consommation de données", puis l'onglet de la carte SIM.
- 5. Faites glisser l'interrupteur Données mobiles pour activer/ désactiver.







ATTENTION: assurez-vous d'être dans une zone couverte par un réseau WiFi. Vous pouvez accéder rapidement aux paramètres WiFi à partir de la barre de statuts.

- 1. Tirez vers le bas la barre de statuts afin de l'afficher.
- 2. Une fois affichée, touchez-la à nouveau pour accéder aux réglages rapides.
- 3. Sélectionnez l'icône WiFi pour activer la connexion
- 4. Sélectionnez "WiFi" en bas de l'icône WiFi.
- Sélectionnez le nom du réseau auquel vous voulez vous connecter. Les réseaux privés sont affichés avec un cadenas. Ils nécessitent un mot de passe.







# **Compte Google & Contacts**

Ajouter un compte Google

Un compte Google vous permet de profiter au maximum des applications et des services Google que vous pourriez utiliser.

- 1. Sélectionnez "Paramètres" > "Comptes" > "Ajouter compte".
- 2. Sélectionnez "Google" pour le type de compte à ajouter.
- Suivez les instructions à l'écran pour saisir les informations demandées.
   Une fois que le compte est créé, accédez aux applications Play Store, Gmail, Hangouts, Maps et beaucoup d'autres.

Synchroniser des informations

Vos informations doivent être synchronisées afin d'être sauvegardées. Vos données sont enregistrées sur les serveurs Google.

- 1. Sélectionnez "Paramètres" > "Comptes" > "Google".
- Sélectionnez votre compte.

La liste des informations qu'on peut synchroniser est affichée.
La synchronisation automatique est activée. Si vous voulez lancer la synchronisation, appuyez sur le bouton de Menu puis sur Synchroniser maintenant. Vous pouvez les récupérer en cas de perte de votre téléphone ou de votre carte SIM. Lorsque vous ajoutez votre compte Google à un nouvel appareil, toutes les informations sauvegardées sont collectées.



# Sauvegarder vos contacts

Tous vos contacts sont disponibles sur le Web et peuvent être synchronisés sur n'importe quel téléphone Android paramétré avec votre compte Google.

- 1. Insérer votre carte SIM incluant vos contacts dans votre téléphone.
- 2. A partir de l'écran d'accueil ou de l'écran Toutes les applications, sélectionnez l'application Contacts
- 3. Appuyez sur le bouton de Menu puis sélectionnez "Importer/Exporter".
- Dans "Importer/exporter contacts", sélectionnez "Importer à partir de la carte SIM".
  - Sélectionnez votre compte Google.
  - 6. Sélectionnez les contacts à importer puis validez.
- 7. Une fois les contacts importés sur votre compte Google, sélectionnez "Paramètres" > "Comptes" > "Google".
- 8. Sélectionnez votre compte Google.
- 9. Appuyez sur le bouton de Menu puis sélectionnez "Synchroniser maintenant". Vos contacts sont sauvegardés sur votre compte Google.





# Trucs & Astuces pour Android™

#### Déplacer une icône de l'écran d'accueil :

Maintenez votre doigt appuyé sur l'icône jusqu'à ce que s'affichent les lignes de positionnement, puis faites-la glisser vers l'emplacement souhaité et relâchez

## Supprimer une icône de l'écran d'accueil :

Maintenez votre doigt appuyé sur l'icône, puis faites-la glisser vers le haut de l'écran, et déposez-la sur l'icône Supprimer.

#### Désinstaller une application :

A partir de l'écran Toutes les applications, maintenez votre doigt appuyé sur l'icône, puis faites-la glisser vers le haut de l'écran et déposez-la sur l'icône Désinstaller.

## Créer des dossiers d'applications :

A partir d'un écran d'accueil, déposez une icône sur une autre pour les rassembler







Maintenez votre doigt appuyé sur un emplacement vide de l'écran d'accueil. Sélectionnez Widgets.

#### Changer le fond d'écran :

Maintenez votre doigt appuyé sur un emplacement vide de l'écran d'accueil. Sélectionnez fonds d'écran

#### Verrouiller votre téléphone :

A partir du panneau des réglages rapides dans la barre de statuts, sélectionnez Paramètres. Faites défler l'écran vers le bas, puis sélectionnez Sécurité. Sélectionnez Verrouillage de l'écran. Sélectionnez le type de verrouillage que vous voulez utiliser. Une fois que vous avez sélectionné une option, un écran de verrouillage s'affiche chaque fois que votre écran est réactivé. Vous êtes alors invité à saisir le schéma, le code PIN ou tout autre code spécific





#### Mon téléphone ne répond pas ou ne s'allume pas

Enlevez la batterie, puis remettez-la en place.

Chargez votre appareil.

Mon téléphone ne se connecte pas au réseau ou affiche "Pas de service"

Tentez de vous connecter à partir d'un autre endroit. Vérifiez la couverture réseau avec votre opérateur. Impossible de passer des appels

Assurez-vous que votre téléphone est connecté au réseau et que le réseau n'est ni saturé, ni indisponible.

Impossible de recevoir des appels

Assurez-vous que le téléphone est allumé et connecté au réseau.

Carte SIM bloquée (mauvais code PIN)

Contactez votre opérateur réseau afin d'obtenir le code PUK.

#### Configurer votre connexion 4G

Sur votre appareil, sélectionnez Paramètres :

- Sélectionnez "Sans fil et réseaux > Plus > Réseaux mobiles".
- 2. Dans Paramètres des réseaux mobiles, sélectionnez "Opérateurs de réseau" puis le réseau adapté.
- 3. Dans Paramètres des réseaux mobiles, sélectionnez "Noms des points d'accès", puis sélectionnez pour ajouter de nouveaux paramètres et entrez les paramètres de connexion exacts fournis par votre opérateur 4G.





# Inhaltsverzeichnis

| Verpackungsinhalt            | .34 |
|------------------------------|-----|
| Beschreibung des Geräts      |     |
| Erste Schritte               | 38  |
| Mobildaten & WLAN-Verbindung | 42  |
| Google-Konten & Kontakte     | 44  |
| Android™ kennenlernen        | 46  |
| Fehlerbehebung               | 48  |

Weitere Informationen finden Sie unter den FAQs auf www.archos.com. Diese unbedingt durchlesen, bevor Sie eine Rückgabe des Produkts in Erwägung ziehen. Es könnte ein geringfügiges Problem vorliegen. Da unsere Produkte kontinuierlich aktualisiert und weiterentwickelt werden, kann die Software Ihres Gerätes in Erscheinung und Funktionalität geringfügige Abweichungen zu den Darstellungen in dieser Schnellstartanleitung aufweisen.

Konsultieren Sie die Konformitätserklärung auf http://www.archos.com/de-de/support/support tech/downloads.html



# Verpackungsinhalt

In der Verpackung müssen folgende Elemente enthalten sein:

- ARCHOS 50D Helium
- Batterie
- Headset
- USB-Kabel
- Ladegerät
- Benutzerhandbuch
- Garantie, Impressum und Sicherheitshinweise

Die mit Ihrem Gerät mitgelieferten Elemente und das verfügbare Zubehör können je nach Region oder Dienstleister abweichen. Die mitgelieferten Elemente wurden ausschließlich für Ihr Gerät entwickelt und sind mit anderen Geräten nicht kompatibel. Nicht genehmigtes Zubehör kann zu einer Fehlfunktion Ihres Geräts führen.






# Beschreibung des Geräts

- 1)Micro-USB-Anschluss
  - 2 Kopfhöreranschluss
  - Frontkamera
  - (4) Lautsprecher
  - (5) Lichtsensor
  - 6 Letzte Apps
  - (7) Home/Google NOW
  - 8 Zurück




# Beschreibung des Geräts

- (9) Kamera
  - (10) Bliztlicht
  - (11) Lautstärketasten
  - (12) EIN/AUS-Taste
  - (13) Lautsprecher
- 14) Mikrofon

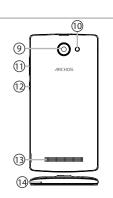



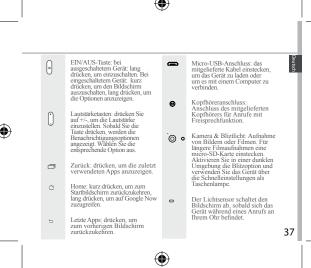

# **Erste Schritte**

#### Montage

Nach dem Auspacken des Mobiltelefons:


- 1. Heben Sie die Rückabdeckung des Geräts mithilfe der Einkerbung an.
- Stecken Sie eine SIM-Karte oder micro-SD-Karte in den entsprechenden Steckplatz ein.
  - 3. Legen Sie den Akku des Geräts ein.
- 4. Bringen Sie die Rückabdeckung wieder an.

| 4G/3G/2G       | 1 |
|----------------|---|
| 2G             | 2 |
| micro-SD-Karte | 3 |

Beachten Sie beim Einführen der SIM-Karte oder micro-SD-Karte unbedingt die Illustration, der Steckplatz oder die Karte könnten sonst beschädigt werden.





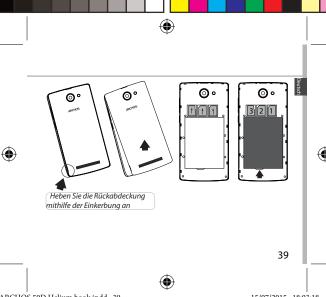

## Erste Schritte

#### Finschalten

 Stecken Sie das Ladekabel in den Micro-USB-Anschluss und verbinden Sie es mit dem Ladegerät.

Vor der erstmaligen Benutzung des Geräts sollte der Akku vollständig aufgeladen werden.

 Drücken und halten Sie die EIN/AUS-Taste, um das Gerät einzuschalten.
 Beim ersten Einschalten des ARCHOS wird Sie der Installationsassistent bei der Konfiguration Ihres Geräts unterstützen.

3. Folgen Sie den Anweisungen.

Haben Sie eine SIM-Karte eingesteckt, muss unter Umständen ein PIN-Code eingegeben werden.

Geben Sie unbedingt die richtige PIN-Nummer ein.

#### Tipp:

Wird der Touchscreen über einen bestimmten Zeitraum hinweg nicht benutzt, wird dieser vom Gerät abgeschaltet. Um den Bildschirm wieder einzuschalten, drücken Sie die EIN/AUS-Taste. Für die Einstellung der Dauer gehen Sie zu Einstellungen > Anzeige > Display-Timeout.





#### Auf Ihrem Startbildschirm

| 1. Nach recht wischen | für den Zugriff auf Google<br>Now |
|-----------------------|-----------------------------------|
|-----------------------|-----------------------------------|

2. ::: drücken für den Zugriff auf Ihre Apps

Halten Sie Ihren
Finger auf einer App

um sie nach rechts zu verschieben und um einen neuen Startbildschirm zu erstellen.

4. "Ok Google" sagen um die Suchseite zu öffnen.

5. Die Statusleiste nach unten ziehen, dann drücken, um die Schnelleinstellungen anzuzeigen.

ım die Schnelleinstellungen anzuzeigen.







# Mobildaten & WLAN-Verbindung

### Mobildatenverbindung

Beinhaltet Ihr Mobilfunkvertrag eine Mobildatenoption, sollte ohne weitere Einrichtung eine Verbindung zum Internet hergestellt werden. Berachten Sie, dass der ARCHOS nur dann ein Signal erhält, wenn Sie sich im Bereich des 4G- oder 3G-Netzwerks Ihres Anbieters befinden.

#### Aktivierung/Deaktivierung der Mobildaten

- Die Statusleiste berühren und nach unten ziehen, um diese anzuzeigen.
- 2. Die Leiste erneut berühren, um die Schnelleinstellungen anzuzeigen.
- 3. Wählen Sie das Symbol "Einstellungen".
- 4. Unter "WLAN & Netzwerke" wählen Sie "Datennutzung" und dann die Registerkarte "SIM-Karte".
- 5. Schieben Sie den Schalter "Mobilfunkdaten" auf Ein/Aus.







## WLAN-Verbindung

anzuzeigen.

ACHTUNG: Überprüfen Sie, ob Sie sich in einer WLAN-Zone befinden. Über die Statusleiste kann schnell auf die WLAN-Einstellungen zugegriffen werden.

- Die Statusleiste berühren und nach unten ziehen, um diese anzuzeigen. 2. Die Leiste erneut berühren, um die Schnelleinstellungen
- 3. Wählen Sie das WLAN-Symbol zur Aktivierung der WLAN-Verbindung
- 4. Wählen Sie "WLAN" unter dem WLAN-Symbol.
- 5. Tippen Sie auf den Namen des Netzwerks, mit dem eine Verbindung hergestellt werden soll.

Private Netzwerke werden mit einem Schlosssymbol angezeigt und hier muss das Passwort eingegeben werden.







# Google-Konten & Kontakte

#### Google-Konto hinzufügen

Mit einem Google-Konto können Sie Ihre Google-Apps und Dienste in vollem Umfang nutzen.

- 1. Gehen Sie zu "Settings" > "Accounts" > "Add account" ("Einstellungen" > "Konten & Synchronisierung" > "Konto hinzufügen").
- 2. Wählen Sie für das hinzuzufügende Konto den Typ "Google".
- 3. Folgen Sie den Anweisungen auf dem Bildschirm und geben Sie die Informationen für das Konto ein.

Nachdem das Konto erstellt wurde, können Sie auf Play Store, Gmail, Hangouts, Maps und viele andere Apps zugreifen.

#### <u>Synchronisierungsinformationen</u>

Die Informationen müssen synchron sein, um gespeichert werden zu können. Ihre Daten werden auf Google-Servern gesichert.

- 1. Gehen Sie zu "Einstellungen" > "Konten" > "Google".
- 2. Wählen Sie Ihr Konto aus.

Die Liste der synchronisierbaren Informationen wird angezeigt. Im Falle eines Geräte- oder SIM-Kartenverlusts können diese wiederhergestellt werden.

Wird Ihr Google-Konto einem neuen Gerät hinzugefügt, werden Ihre gespeicherten Informationen erfasst.





#### Speicherung Ihrer Kontakte

Alle Ihre Kontakte sind im Web immer verfügbar und können mit jedem Android-Telefon synchronisiert werden, das mit dem gleichen Google-Konto eingerichtet ist.

- 1. Legen Sie die SIM-Karte mit Ihren Kontakten in Ihr Telefon ein.
- 2. Wählen Sie vom Bildschirm "Home" oder "All Apps "Alle Anwendungen)" aus die App "Contacts (Kontakte)"
- 3. Tippen Sie auf die Menü-Taste | > "Import/Export" (Importieren/ Exportieren).
- 4. Unter "Import/export contacts" (Kontakte importieren/exportieren) wählen Sie Import from SIM card (Von SIM-Karte importieren).
- 5. Wählen Sie Ihr Google-Konto aus.
- 6. Markieren Sie die zu importierenden Kontakte und bestätigen Sie.
- 7. Nachdem die Kontakte in Ihr Google-Konto importiert wurden, gehen Sie zu "Einstellungen > Konten > Google".
- 8. Wählen Sie Ihr Google-Konto aus.
- 9. Drücken Sie die Menü-Taste und dann "Jetzt synchronisieren".
- Ihre Kontakte werden in Ihrem Google-Konto gespeichert.





# Android<sup>™</sup> kennenlernen

#### Ein Element vom Startbildschirm verschieben:

Zum Verschieben eines Elements vom Startbildschirm den Finger darauf legen und so lange halten, bis die Rasterlinien zur Positionierung erscheinen. Dann an die gewünschte Stelle schieben und loslassen.

#### Ein Element vom Startbildschirm entfernen:

Den Finger auf das Element legen und halten. Den Finger auf dem Bildschirm nach oben bewegen und über dem «Entfernen»-Symbol loslassen.

#### Ein Element deinstallieren:

Auf den «Alle Apps»-Bildschirmen das betreffende Element berühren und halten. Den Finger im Bildschirm nach oben bewegen und über dem «Deinstallieren»-Papierkorb loslassen.

#### Anwendungsordner erstellen:

Ziehen Sie auf einem Startbildschirm ein Anwendungssymbol über ein anderes. Die beiden Symbole werden kombiniert.





#### Widgets:

Halten Sie Ihren Finger im Startbildschirm an einer beliebigen leeren Stelle, Tippen Sie auf "Widgets".

#### Hintergrundbild ändern:

Halten Sie Ihren Finger im Startbildschirm an einer beliebigen leeren Stelle. Berühren Sie "Hintergrundbilder".

#### Touchscreen sperren:

Berühren Sie Einstellungen auf dem Schnelleinstellungen-Dashboard in der Statusleiste. Scrollen Sie nach unten und berühren Sie "Sicherheit". Berühren Sie Bildschirmsperrung, Berühren Sie die gewünschte Art der Sperrung, Nach erfolgter Sperrung wird ein Sperrbildschirm angezeigt, sobald der Bildschirm aktiviert wird. Auf diesem ist ein Muster, eine PIN oder ein anderer festgelegter Schlüssel einzugeben.





#### Mein Telefon ist abgestürzt oder es kann nicht eingeschaltet werden

Entfernen Sie die Batterie und legen Sie sie wieder ein.

2.Laden Sie das Gerät auf.

# Mein Telefon kann nicht mit einem Netzwerk verbinden oder es wird "Kein Dienst" angezeigt

Testen Sie das Gerät an einem anderen Standort. Überprüfen Sie die Netzwerkabdeckung bei Ihrem Anbieter.

Keine ausgehenden Anrufe möglich

Überprüfen Sie die Verbindung Telefon - Netzwerk und ob das Netzwerk überlastet oder nicht verfügbar ist.

Eingehende Anrufe können nicht empfangen werden

Überprüfen Sie, ob das Telefon eingeschaltet und mit einem Netzwerk verbunden und ob das Netzwerk überlastet oder nicht verfügbar ist.

PIN der SIM-Karte gesperrt

Wenden Sie sich an Ihren Netzwerkbetreiber, um den PUK-Code zu erhalten.

Konfiguration eines neuen 4G-Netzwerks:

Tippen Sie auf Ihrem Gerät auf "Einstellungen".

- Wählen Sie Wireless & networks > More... > Mobilnetzwerke.
- Wählen Sie in den "Mobilnetzwerk"-Einstellungen aus den Netzwerkanbietern Ihren
  Anhieter aus
- 3. Wählen Sie in den "Mobilnetzwerk"-Einstellungen den Namen des Access Points.
- Wählen Sie (), um neue Parameter hinzuzufügen, und geben Sie die exakten Verbindungsparameter ein, die Sie von Ihrem 4G-Anbieter erhalten haben.



# Índice

| Contenido de la caja             | 50 |
|----------------------------------|----|
| Descripción del dispositivo      |    |
| Primeros pasos                   | 54 |
| Datos móviles y conexión WiFi    | 58 |
| Cuenta de Google/ Contactos      | 60 |
| Para familiarizarse con Android™ | 62 |
| Resolución de problemas          | 64 |
|                                  |    |

Para más información, consulte la sección de preguntas y respuestas en www.archos.com. Examínela detenidamente antes de pensar en realizar cualquier devolución. Puede que su problema tenga una fácil solución. Al estar actualizando y mejorando constantemente nuestros productos, el aspecto o el software de su dispositivo pueden variar ligeramente con respecto a lo descrito en esta guía de inicio rápido.

Consulte la declaración de conformidad en http://www.archos.com/ es-es/support/support\_tech/downloads.html



# Contenido de la caja

Compruebe que la caja del producto incluya los elementos siguientes:


- ARCHOS 50D Helium
- Batería
- Headset
- USB cable
- Cargador
- Guía de usuario
- Avisos de garantía, legales y de seguridad

Los elementos suministrados con su dispositivo y los accesorios disponibles pueden variar según la zona geográfica o proveedor de servicio utilizado. Los elementos suministrados han sido desarrollados en exclusiva para este dispositivo y pueden no ser compatibles con otros dispositivos. La utilización de accesorios no homologados podría ocasionar un funcionamiento defectuoso del producto.



# Descripción del dispositivo

- 1) Puerto micro USB
- (2) Conector de headset
- (3) Cámara frontal
- (4) Altavoz
  - 5 Lichtsensor
  - 6 Apps recientes
- 7) Inicio/Google NOW
- 8 Atrás

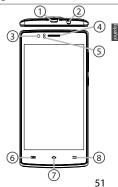

# Descripción del dispositivo (9) Camera


(10)Flash

Botones de volumen



(13)Altavoz

(14)Micrófono

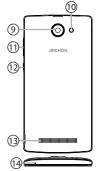





# **Primeros pasos**

#### Montaje

Una vez el teléfono móvil fuera de su caja:


- 1. Retire la cubierta posterior del dispositivo utilizando la muesca.
- 2. Inserte su tarjeta SIM o micro SD en la ranura correspondiente.
  - 3. Inserte la batería del dispositivo.
  - 4. Vuelva a colocar la cubierta posterior.

| 4G/3G/2G         | 1 | Al insertar una tarjeta SIM o una tarjeta micro SD, asegúrese de hacerlo conforme a la ilustración, de lo contrario podría dañar la ranura o la tarjeta. |
|------------------|---|--|
| 2G               | 2 |  |
| Tarieta micro SD | 3 |  |







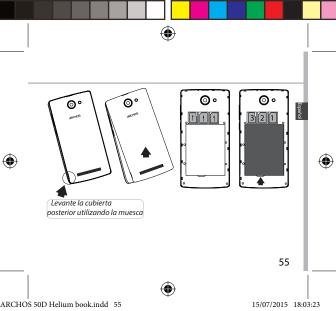

# **Primeros pasos**

#### Encendido

- Enchufe el cable de carga al puerto micro USB y conéctelo al cargador.
   Antes de utilizar el dispositivo por primera vez, cargue completamente la batería.
- Mantenga pulsado el botón ON/OFF para encender el dispositivo.
   La primera vez que encienda el ARCHOS, el asistente de instalación le ayudará a configurar su dispositivo.
  - 3. Siga las instrucciones.
  - Si ha introducido una tarjeta SIM, deberá teclear el código PIN. Tenga cuidado de no introducir un código PIN incorrecto.

#### Consejos:

El dispositivo desactiva la pantalla táctil tras un determinado periodo sin utilizar. Para volver a activar la pantalla, pulse el botón ON/OFF.Para escoger una duración, vaya a Ajustes-Pantalla-Tiempo espera pantalla.





## En la pantalla principal

1. Deslice el dedo para acceder a Google Now hacia la derecha

2 Pulse ::: aplicaciones

para acceder a todas las

3. Pulse y para moverla a la derecha mantenga el dedo y crear una nueva pantalla en una aplicación principal.

4. Diga "Ok para lanzar la página de Google" búsqueda.

5. Arrastre hacia abajo la barra de estado y luego pulse

para mostrar los ajustes rápidos.









# Datos móviles y conexión WiFi

#### Conexión de datos móviles

Si su contrato de telefonía móvil incluye la opción de datos móviles, debería poder conectarse a Internet sin ninguna otra configuración adicional. El ARCHOS sólo recibirá la señal si se encuentra en un área cubierta por su proveedor de telefonía 4G o 3G.

#### Activación y desactivación de los datos móviles

- Toque y arrastre hacia abajo la barra de estado para mostrarla.
- 2. Vuelva a tocar la barra para mostrar los ajustes rápidos.
- Seleccione el icono de Aiustes.
- En Conexiones inalámbricas y redes, seleccione Uso de datos, y luego la pestaña de la tarjeta SIM.
- 5. Deslice el interruptor de Datos móviles para activarlo o desactivarlo.





#### Conexión WiFi

ADVERTENCIA: Ásegúrese de que se encuentra en una zona con cobertura WiFi. Puede acceder rápidamente a los ajustes WiFi desde la barra de estado.

- 1. Toque y arrastre hacia abajo la barra de estado para mostrarla.
- 2. Vuelva a tocar la barra para mostrar los ajustes rápidos.
- 3. Seleccione el icono WiFi para activar la conexión WiFi
- 4. Seleccione "WiFi" bajo el icono WiFi.
- Toque el nombre de la red a la que se desee conectar.
   Las redes privadas aparecen con un icono de candado, lo que significa que deberá introducir una contraseña.









# Cuenta de Google & Contactos

#### Añadir una cuenta de Google

- La cuenta de Google le permite aprovechar al máximo cualquier aplicación o servicio de Google que desee utilizar.
- 1. Vaya a "Settings" [Ajustes] > "Accounts" [Cuentas] > "Add account" [Añadir cuenta].
- En tipo de cuenta, seleccione "Google".
- Siga las instrucciones en pantalla para introducir los datos de la cuenta.
   Una vez creada su cuenta, podrá acceder a Play Store, Gmail, Hangouts,
   Maps y muchas otras aplicaciones.

#### Información sobre sincronización

Para poder ser guardada, la información debe estar sincronizada. Sus datos se guardan en servidores de Google.

- 1. Vaya a "Settings" [Ajustes] > "Accounts" [Cuentas] > "Google".
- Seleccione su cuenta.

Aparecerá la lista de información que puede sincronizarse.

La sincronización automática debe estar activada.

Para lanzar la sincronización, pulse el botón Menú <sup>8</sup>, y luego Sincronizar ahora. De esta forma, podrá recuperar sus datos en caso de pérdida del dispositivo o de la tarjeta SIM. Al añadir su cuenta de Google a un nuevo dispositivo, se recogerá toda la información guardada.



#### Guardar sus contactos

Todos sus contactos están disponibles en todo momento en la web v pueden sincronizarse con cualquier teléfono Android configurado con la misma cuenta de Google.

- 1. Inserte la tarjeta SIM con sus contactos.
- 2. Desde la pantalla de Inicio o Todas las aplicaciones, seleccione la aplicación Contactos
- 3. Pulse el botón Menú > "Import/Export" [Importar/exportar]. 4. En Importar/exportar contactos, seleccione "Import from SIM card"
- [Importar de USIM]. 5. Seleccione su cuenta de Google.
- 6. Marque los contactos que desee importar y confirme.
- 7. Una vez los contactos importados en la cuenta de Google, vava a "Aiustes"
- > "Cuentas" > "Google".
- 8. Seleccione su cuenta de Google.
- 9. Seleccione el botón Menú y luego "Sync now" [Sincronizar] para guardar sus contactos en su cuenta de Google.
- Sus contactos se guardarán a través de su cuenta de Google.





# Para familiarizarse con Android™

#### Desplazamiento de un elemento de la pantalla de inicio:

Mantenga el dedo sobre él hasta que aparezcan líneas de cuadrícula de posición; a continuación, deslícelo hasta la ubicación deseada y suelte el dedo.

#### Eliminación de un elemento de la pantalla de inicio:

Mantenga el dedo sobre él, deslice el dedo hacia la parte superior de la pantalla y déjelo caer sobre el icono Eliminar.

#### Desinstalación de un elemento:

En las pantallas Todas las aplicaciones, mantenga el dedo sobre él, deslice el dedo hacia la parte superior de la pantalla y déjelo caer sobre la papelera Desinstalar.

#### Creación de carpetas de aplicaciones:

Deje caer un icono de aplicación sobre otro en una pantalla de inicio y los dos iconos se combinarán.





# Widgets:

Mantenga el dedo pulsado en una ubicación libre de una de las pantallas principales. Toque "Widgets".

#### Cambiar el fondo:

Mantenga el dedo pulsado en una ubicación libre de una de las pantallas principales. Pulse "Fondos".

#### Bloqueo de la pantalla táctil:

En el escritorio digital de ajustes rápidos de la barra de estado, toque ajustes. Desplácese hacia abajo y toque Seguridad > Bloqueo de la pantalla. Toque el tipo de bloqueo que desee utilizar. Tras definir aquí un bloqueo, aparecerá una pantalla de bloqueo cuando se active la pantalla, solicitando el patrón, PIN u otra clave especificada.



# Resolución de problemas

Mi teléfono está bloqueado o no lo puedo encender

1. Retire la batería y vuelva a colocarlo en su lugar.

Carque el dispositivo.

Mi teléfono no puede conectarse a la red o aparece un mensaie de "Sin servicio"

Pruebe a conectarse desde otro lugar. Compruebe la cobertura de red de su operador

No consigo hacer llamadas

Asegúrese de que el teléfono esté conectado a una red y de que la red no esté sobrecargada o indisponible.

No consigo recibir llamadas

Compruebe que su teléfono esté encendido y conectado a una red (verifique que la red no esté sobrecargada o indisponible). El PIN de mi tarieta SIM está bloqueado

Póngase en contacto con su operador de telefonía para obtener el código PUK (Clave de Desbloqueo Personal).

Para configurar una nueva red 4G:

En su dispositivo, pulse Ajustes. Seleccione Conexiones inalámbricas y redes > Más... > Redes móviles.

En la configuración de red móvil, seleccione su operador en Operadores de red.

3. En la configuración de red móvil, seleccione Nombres de punto de acceso.

4. Seleccione para añadir nuevos parámetros e introducir los parámetros de conexión exactos proporcionados por su proveedor 4G.



# Sommario

Per ulteriori informazioni, consultare le FAQ e il manuale utente del vostro prodotto su www.archos.com. Accertarsi di aver letto questo materiale prima di considerare l'eventuale restituzione del prodotto. Il problema riscontrato potrebbe non essere davvero un problema! Consultare la dichiarazione di conformità su http://www.archos.com/it-it/support/support\_tech/downloads.html





# Contenuto della confezione

Assicurarsi della presenza dei seguenti articoli nella confezione:


- ARCHOS 50D Helium
- Batteria
- Cuffia
- Cavo USB
- Caricatore
- Guida dell'utente
- Garanzia, note legali e sulla sicurezza

Gli articoli forniti con il dispositivo e gli accessori disponibili possono variare in base al Paese o al gestore telefonico. Gli articoli in dotazione sono progettati esclusivamente per il dispositivo in questione e potrebbero non essere compatibili con altri dispositivi. Accessori non approvati possono causare il malfunzionamento del dispositivo.



# Descrizione del dispositivo

- (1) Porta micro-USB
- (2) Jack per auricolare
- (3) Fotocamera anteriore
- (4) Altoparlanti
- (5) Sensore di luce
- 6 App recenti
- (7) Home/Google Now
- (8) Indietro

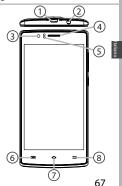



# Descrizione del dispositivo

- 9 Fotocamera
  - (10) Flash
  - (11) Pulsante per il volume
  - 12 Pulsanti ON/OFF
- (13) Altoparlanti
- (14) Microfono






11)

12



(10)

**ARCHOS** 

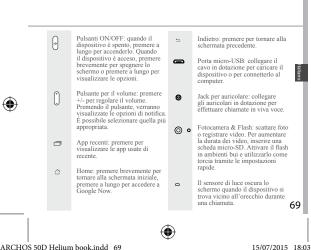

# Introduzione

#### Assemblaggio

Dopo aver estratto dalla confezione il telefono cellulare:


- Rimuovere la copertura posteriore del dispositivo utilizzando il foro.
- 2. Inserire la scheda SIM o scheda micro-SD nello slot corrispondente.
  - Inserire la batteria del dispositivo.
  - 4. Riposizionare la copertura posteriore.

| 4G/3G/2G        | 1 | Quando si inserisce la scheda SIM o la scheda<br>micro-SD, assicurarsi di seguire quanto illustrato<br>per evitare di danneggiare lo slot o la scheda. |
|-----------------|---|--|
| 2G              | 2 |  |
| Scheda micro-SD | 3 |  |







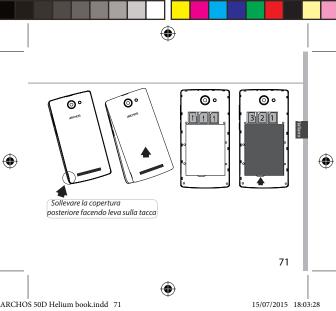

## Introduzione

#### Accensione

Inserire il cavo di ricarica nella porta micro-USB e collegarlo al caricabatterie.

Prima di utilizzare il dispositivo per la prima volta, caricare completamente la batteria.

2. Tenere premuto il pulsante ON/OFF per accendere il dispositivo.

Alla prima accensione di ARCHOS, l'installazione guidata supporterà l'utente nella configurazione del dispositivo.

3. Seguire le istruzioni.

Se l'utente ha inserito una scheda SIM, potrebbe essere richiesto un codice PIN

Inserire con attenzione il codice PIN.

#### Suggerimenti:

Il dispositivo disattiva il touch screen quando non lo si utilizza per un periodo determinato. Per attivare lo schermo, premere il pulsante ON/OFF. Per impostare la durata, andare su Settings (Impostazioni)> Display> Sleep (Sospensione).





1. Far scorrere il per accedere a Google Now. dito verso destra

per accedere a tutte le 2. Premere ::: applicazioni.

3. Toccare a lungo per spostarla e creare una un'app nuova schermata iniziale.

4. Pronunciare per avviare la pagina di ricerca. "Ok Google"

5. Trascinare verso il basso la barra di stato e premere per visualizzare le impostazioni rapide.











## Connessione dati e Wi-Fi

#### Connessione dati

Se il piano tariffario del telefono cellulare include l'opzione della connessione dati, è possibile connettersi a Internet senza ulteriori configurazioni. Il dispositivo ARCHOS mostrerà il segnale solo se l'utente si trova in un'area coperta dalla rete 4G o 3G dell'operatore telefonico.

## Attivazione/Disattivazione della connessione dati

- Toccare e tirare verso il basso la barra di stato per visualizzarla.
- Toccare di nuovo la barra per visualizzare le impostazioni rapide.
- 3. Selezionare l'icona "Settings" [Impostazioni].
- 4. In "Wireless & networks" [Wireless e reti], selezionare "Data usage" [Uso dati], quindi la scheda della SIM card.
- Scorrere il dito per attivare/disattivare l'opzione "Mobile data" [Connessione dati].







AVVERTENZA: assicurarsi di essere in una zona Wi-Fi. È possibile accedere rapidamente alle impostazioni Wi-Fi dalla barra di stato.

- Toccare e tirare verso il basso la barra di stato per visualizzarla
- 2. Toccare di nuovo la barra per visualizzare le impostazioni rapide.
- 3. Selezionare l'icona del Wi-Fi per attivare la connessione Wi-Fi
- 4. Selezionare "Wi-Fi" sotto l'icona del Wi-Fi.
- 5. Toccare il nome della rete a cui l'utente desidera connettersi

Le reti private vengono mostrate con un'icona di blocco e richiedono l'inserimento della password.









# Account Google e contatti

## Aggiunta di un account Google

Un account Google consente di sfruttare al meglio tutte le applicazioni e i servizi di Google che è possibile utilizzare.

- 1. Andare a "Impostazioni" > "Account" > "Aggiungi account".
- 2. Selezionare il tipo di account "Google" da aggiungere.
- 3. Seguire le istruzioni a schermo per inserire le informazioni relative all'account

Una volta che l'account è stato creato, è possibile accedere a Play Store, Gmail, Hangouts, Maps e molte altre applicazioni.

#### Sincronizzazione di informazioni

Le informazioni devono essere sincronizzate per essere salvate. I tuoi dati vengono salvati sui server di Google.

- Andare a "Impostazioni"> "Account"> "Google".
- Selezionare il proprio account.

Viene visualizzato l'elenco di informazioni che si possono sincronizzare. La sincronizzazione automatica dev'essere attivata.

Se si desidera avviare la sincronizzazione, premere il pulsante Menu Bquindi Sincronizza ora. È possibile recuperare i dati in caso di smarrimento del dispositivo o della scheda SIM. Quando l'utente aggiunge il proprio account Google a un nuovo dispositivo, tutte le informazioni salvate venqono raccotte.



## Salvataggio dei contatti

Tutti i propri contatti sono sempre disponibili sul web e possono essere sincronizzati con qualsiasi telefono Android che è impostato con lo stesso account Google.

- Installare la scheda SIM con i contatti presenti nel telefono.
- 2. Da una schermata Home o Tutte le Applicazioni, selezionare l'applicazione Contatti 🔼
- 3. Toccare il pulsante Menu > Importa/Esporta.
- 4. In Importa/Esporta contatti, selezionare Importa da scheda SIM.
- 5. Seleziona il tuo account Google.
- Controlla i contatti da importare e confermali.
- 7. Una volta che i contatti vengono importati nell'account Google, vai su "Settings" (Impostazioni) > "Account" > "Google".
- 8. Scegliere il proprio account Google.
- 9. Selezionare il pulsante Menu E quindi "Sincronizza ora". I contatti sono salvati sul proprio account Google.





## Conoscere Android™

#### Spostare una voce della schermata iniziale:

Selezionare e tenere il dito su di essa fino a quando si visualizzano le linee della griglia di posizionamento, quindi scorrere nella posizione desiderata e togliere il dito.

#### Rimuovere una voce della schermata iniziale:

Selezionare e tenerla, scorrere il dito verso la parte superiore dello schermo e lasciare sull'icona Rimuovi.

#### Disinstallare una voce:

Dalle schermate Tutte le applicazioni, selezionare e tenere, scorrere il dito verso la parte superiore dello schermo e lasciare su Cestino disinstalla.

#### Creare cartelle di applicazioni:

Lasciare un'icona di applicazione su un'altra icona della schermata iniziale e le due icone si combineranno.





## Widget:

Tenere premuto con il dito un punto vuoto della schermata iniziale. Toccare "Widget".


#### Modificare lo sfondo:

Tenere premuto con il dito un punto vuoto della schermata iniziale. Toccare "Wallpapers" [Sfondi].

#### Riocco del touchscreen:

Dal pannello delle impostazioni rapide nella barra di stato, selezionare impostazioni. Scorrere e selezionare protezione. Bloccare il touchscreen. Selezionare il tipo di blocco che si desidera usare. Dopo aver impostato un blocco, un lucchetto viene visualizzato ogni volta che lo schermo si apre, richiedendo sequenza, PIN o altra chiave specificata.



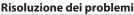

#### Il telefono è bloccato o non si accende

- 1. Rimuovere la hatteria e reinstallarlo nuovamente
- Caricare il dispositivo.

Il mio telefono non riesce a connettersi a una rete o visualizza il messaggio "No service"

Provare a connettersi in un altro luogo. Verificare la copertura di rete con

Impossibile effettuare chiamate in uscita

Assicurarsi che il telefono sia connesso a una rete, e che la rete non sia sovraccarica

o non disponibile. Impossibile ricevere chiamate in arrivo

Assicurarsi che il telefono sia acceso e collegato ad una rete (controllare che la rete non sia sovraccarica o non disponibile).

PIN della scheda SIM bloccato Contattare l'operatore di rete per ottenere il codice PUK (Personal Unblocking Key). Per configurare una nuova rete 4G:

Sul dispositivo, toccare "Settings" [Impostazioni].

1. Selezionare "Wireless & networks" [Wireless e reti] > "More..." [Altro...] > "Mobile" networks" [Reti di telefonia mobile]

2. Nelle impostazioni delle reti di telefonia mobile, selezionare il proprio operatore

in "Network operators" [Operatori telefonici].

3. Nelle impostazioni delle reti di telefonia mobile, selezionare "Access point names" [Nome del punto di accesso].

4. Selezionare per aggiungere nuovi parametri e inserire i parametri di connessione esatti forniti dall'operatore 4G.



# Inhoudsopgave

| Inhoud van de verpakking          | 82 |
|-----------------------------------|----|
| Beschrijving van het apparaat     |    |
| Aan de slag                       |    |
| Mobiele data & WiFi-verbinding    | 90 |
| Scherm Google account & Contacten | 92 |
| Vertrouwd raken met Android™      | 94 |
| Probleemoplossing                 | 96 |

Raadpleeg voor meer informatie de veelgestelde vragen (FAQ's) op www.archos.com. Lees eerst de antwoorden op deze vragen voordat u het product terugstuurt. Uw probleem is dan mogelijk snel opgelost. Aangezien wij onze producten regelmatig updaten en verbeteren, kunnen de vormgeving en/of de functies van uw apparaatsoftware afwijken van de software in deze Verkorte handleiding. Raadpleeg de verklaring van overeenstemming op http://www.archos.com/nl-nl/support/support tech/downloads.html



# Inhoud van de verpakking

Controleer of de volgende onderdelen in de verpakking zitten:


- ARCHOS 50D Helium
- Batterij
- Headset
- USB-kabel
- Lader
- Gebruikershandleiding
- Garantie, wettelijke mededelingen en veiligheidsvoorschriftem

De onderdelen die bij het apparaat zijn meegeleverd en de accessoires die verkrijgbaar zijn, verschillen per land en per service provider. De meegeleverde onderdelen zijn uitsluitend bestemd voor uw apparaat en zijn mogelijk niet compatibel met andere apparaten. Niet goedgekeurde accessoires kunnen tot storingen van het apparaat leiden.




# Beschrijving van het apparaat

- (1) Micro-USB-poort
- (2) Aansluiting voor headset
- (3) Camera aan de voorkant
- (4) Luidspreker
  - (5) Lichtsensor
  - (6) Recente apps
- (7) Home/Google Now
- 8 Vorige

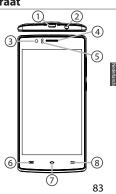

# Beschrijving van het apparaat

- (9) Camera
  - (10) Flash
- (11) Volumeknoppen
- 12) AAN/UIT-knop
- 13 Luidspreker
- (14) Microfoon

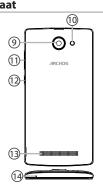





# Aan de slag

#### Montage

Na het uitpakken van de mobiele telefoon:


- 1. Verwijder de achterklep van het apparaat via de inkeping.
- 2. Plaats de SIM-kaart of micro-SD-kaart in de betreffende sleuf.
- 3. Plaats de batterij van het apparaat.
- 4. Plaats de achterklep terug.



Kijk tijdens het plaatsen van een SIM-kaart of micro-SD-kaart goed naar de afbeelding. Anders beschadigt u mogelijk de sleuf of de kaart.





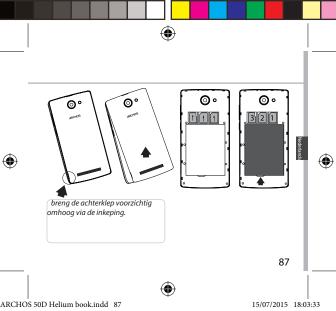

# Aan de slag

#### Inschakelen

 Sluit de oplaadkabel aan op de Micro-SB-poort en sluit de kabel aan op de oplader.

Voordat u het apparaat gaat gebruiken, moet u eerst de batterij

2. Houd de AAN/UIT-knop ingedrukt om het apparaat in te schakelen.

De eerste keer dat u uw ARCHOS opstart, helpt de installatiewizard u bij het instellen van uw apparaat.

Volg de aanwijzingen.

Wanneer u een SIM-kaart heeft geplaatst, moet u mogelijk een PIN-code invoeren.

Voorkom de invoer van een onjuiste pincode.

#### Tip:

Als u het apparaat gedurende een ingestelde tijdsduur niet gebruikt, wordt het scherm uitgeschakeld. Om het scherm weer in te schakelen, drukt u op de AAN/UIT-knop. Om de duur in te stellen, gaat u naar Settings > Display > Sleep [Instellingen > Display > Stand-byl.



## Op het beginscherm

| Veeg naar<br>rechts | om Google Now te openen |
|---------------------|-------------------------|
|---------------------|-------------------------|

voor toegang tot alle apps 2. Druk op :::

3 Houd nw om deze naar rechts te verplaatsen en een nieuw vinger op een app

beginscherm te maken.

4. Zeg "Ok Google"

om een zoekpagina te openen.

5. Sleep de statusbalk naar beneden en druk dan op de statusbalk om de snelinstellingen weer te geven.









# Mobiele data & WiFi-verbinding

## Mobiele dataverbinding

Wanneer uw mobiele telefoonabonnement een optie voor mobiele data bevat, dan heeft u, als het goed is, meteen internetverbinding, zonder verdere installatie. De ARCHOS heeft alleen signaal in een gebied met dekking door uw 4G- of 3G-netwerkaanbieder.

#### Mobiele data inschakelen/uitschakelen

- 1. Trek de statusbalk omlaag om deze weer te geven.
- 2. Raak de balk nogmaals aan om de snelinstellingen weer te geven.
- 3. Selecteer het pictogram Settings [Instellingen].
- Bij Wireless & networks [Draadloos & Netwerken] kiest u Data usage [Datagebruik] en dan de tab SIM card [Sim-kaart].
- Verschuif de schakelaar voor mobiele data om in en uit te schakelen.





## WiFi-verbinding

WAARSCHUWING: Controleer of u zich in een WiFi-zone bevindt. Vis de statusbalk heeft u snel toegang tot de WiFi-instellingen.

- 1. Trek de statusbalk omlaag om deze weer te geven.
- Raak de balk nogmaals aan om de snelinstellingen weer te geven.
- 3. Kies het WiFi-pictogram om de WiFi-verbinding in te schakelen
- 4. Kies "WiFi" onder het WiFi-pictogram.
- 5. Tik op de naam van het netwerk waarmee u verbinding wilt maken.

Privé-netwerken worden weergegeven met een slotpictogram en vereisen de invoer van een wachtwoord.









# Google account & Contacten

#### Een Google account toevoegen

Met een Google account kunt u het meeste uit uw Google apps en voorzieningen halen.

- 1. Ga naar "Settings" [Instellingen] > "Accounts" > "Add account" [Account toevoegen].
- Kies het accounttype "Google" om toe te voegen.
- Volg de aanwijzingen op het scherm om de accountgegevens in te voeren.
   Nadat u een account heeft aangemaakt, heeft u toegang tot Play Store,
   Gmail, Hangouts, Maps en diverse andere apps.

#### Gegevens synchroniseren

Gegevens die u wilt opslaan, moet u eerst synchroniseren. Van uw gegevens wordt een back-up gemaakt op Google-servers.

- Ga naar "Settings" [Instellingen] > "Accounts" > "Google".
- Kies uw account.

De lijst met informatie die kan worden gesynchroniseerd, wordt weergegeven. Automatisch synchroniseren moet ingeschakeld zijn. Als u wilt synchroniseren, drukt u op de Menu-knop en vervolgens op Sync now [Nu synchroniseren]. Uw gegevens blijven bewaard bij verlies van uw apparaat of SIM-kaart. Wanneer uw Google account wordt toegevoegd aan een nieuw apparaat, worden alle opgeslagen gegevens verzameld.



## Contacten opslaan

Uw contacten zijn altijd beschikbaar op internet en kunnen worden gesynchroniseerd met alle Android-telefoons die via hetzelfde Googleaccount zijn geconfigureerd.

- Plaats de SIM-kaarten met uw contacten in uw telefoon.
- 2. In het beginscherm of in het scherm "Alle Apps" kiest u de app "Contacten"
- 3. Tik op de menuknop | > "Import/Export" [Importeren/Exporteren].
- Bij "Import/export contacts" [Contacten importeren/exporteren] kiest u "Import from SIM card" [Importeren van SIM-kaart].
  - Kies uw Google-account.
  - 6. Controleer de contacten die u wilt importeren en bevestig deze.
  - 7. Na het importeren van de contacten in de Google account gaat u naar
  - "Settings" > "Accounts" > "Google" [Instellingen > Accounts > Google]. 8. Kies uw Google-account.
  - 9. Tik op de menuknop en dan "Sync now" [Nu synchroniseren].
  - 10. Uw contacten worden opgeslagen op uw Google-account.



## Vertrouwd raken met Android™

#### Het verplaatsen van een item op het startscherm:

Tik en houd uw vinger op zijn plaats tot de positioneringsrasterlijnen verschijnen, dan schuift u deze naar de gewenste locatie en laat uw vinger vervolgens weer los.

## Het verwijderen van een item op het startscherm:

Tik en houd uw vinger op het item en schuif dit vervolgens naar de bovenkant van het scherm en zet het op het pictogram Verwijderen.

## Verwijderen van een item:

Tik in de schermen Alle apps op het item en houd uw vinger daar, schuif vervolgens uw vinger in de richting van de bovenkant van het scherm en plaats het item op de prullenbak Verwijderen.

#### Het aanmaken van applicatiemappen:

Plaats op een startscherm het ene app-pictogram op het andere, en de twee pictogrammen worden gecombineerd.





## Widgets:

Houd uw vinger op een lege plek van een beginscherm. Tik op "Widgets".

#### Achtergrond wijzigen:

Houd uw vinger op een lege plek van een beginscherm. Tik op "Wallpapers" [Achtergrond].

#### Het vergrendelen van het aanraakscherm:

Tik vanuit het snelinstellingen-dashboard op instellingen. Scroll naar beneden en tik op veiligheid. Tik op Scherm vergrendelen. Tik op het type slot dat u wilt gebruiken. Nadat u hier een slot hebt ingesteld, wordt er een vergrendelscherm weergegeven wanneer uw scherm 'wakker' wordt, dat om het patroon, de PIN of een andere specifieke toets vraagt.





Mijn telefoon doet niets meer of kan niet worden ingeschakeld

Verwijder de batterij en opnieuw installeren.

Laad uw apparaat op.

Mijn telefoon kan geen verbinding maken met een netwerk of "Geen service" wordt weergegeven

Probeer op een andere locatie verbinding te maken. Informeer bij uw beheerder naar uw netwerkdekking.

Ik kan geen uitgaande gesprekken voeren

Controleer of uw telefoon is verbonden met een netwerk en of het netwerk overbelast of niet beschikbaar is.

Ik kan geen inkomende gesprekken ontvangen

Controleer of uw telefoon is ingeschakeld en is verbonden met een netwerk (controleer of het netwerk overbelast of niet beschikbaar is).

PIN-code van SIM-kaart geblokkeerd

Neem contact op met uw netwerkbeheerder voor de PUK-code (Personal Unblocking Kev). Een 4G-netwerk configureren:

Tik op Settings [Instellingen] op het apparaat.

 Kies Wireless & Networks [Draadloos en netwerken] > More [Meer] > Mobile networks [Mohiele netwerken]

2. Bij Mobile network settings [Mobiele netwerkinstellingen] kiest u uw beheerder bij

Network operators [Netwerkbeheerders]. 3. Bij Mobile network settings [Mobiele netwerkinstellingen] kiest u Access point names

[Toegangspunten]. 4. Kies om nieuwe parameters toe te voegen en voer de exacte verbindingsparameters

in die u heeft gekregen van uw 4G-aanbieder.





## Índice

| Conteúdo da embalagem            | .98  |
|----------------------------------|------|
| Descrição do dispositivo         |      |
| Introdução                       | 102  |
| Dados móveis e ligação Wi-Fi     | 106  |
| Ecrã da conta Google e contactos | 108  |
| Familiarizar-se com Android™     | 110  |
| Resolução de problemas           | .112 |
|                                  |      |

Para mais informações, consulte as perguntas frequentes (FAQs) em www.archos.com. Certifique-se de que as lê antes de devolver qualquer produto. O seu problema ter uma resolução muito simples. Como atualizamos e melhoramos frequentemente os nossos produtos, o software do seu dispositivo pode ter uma aparência ou funcionalidade ligeiramente diferente daquela que é apresentada neste Guia de Referência Rápida.

Consulte a declaração de conformidade em http://www.archos.com/ pt-en/support/support tech/downloads.html



# Conteúdo da embalagem

Verifique se tem os seguintes itens na embalagem do seu produto:

- ARCHOS 50D Helium
- Bateria
- Headset
- Cabo USB
- Carregador
- Guia do usuário
- Garantia, avisos legais e de segurança

Os itens fornecidos com o seu disposítivo e os acessórios disponíveis podem variar entre regiões e fornecedores de serviços. Os itens fornecidos foram concebidos exclusivamente para o seu dispositivo e podem ser incompatíveis com outros dispositivos. O uso de acessórios não aprovados pode resultar em mau funcionamento do seu dispositivo.



# Descrição do dispositivo

- 1) Porta Micro-USB
- (2) Entrada do auricular
- (3) Câmara dianteira
- (4) Coluna
  - (5) Sensor de luz
  - (6) Aplicações recentes
  - (7) Início/Google NOW
  - 8 Voltar




# Descrição do dispositivo 9 Câmara 10 Flashlight




(11) Botões de volume

(14) Microfone

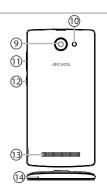



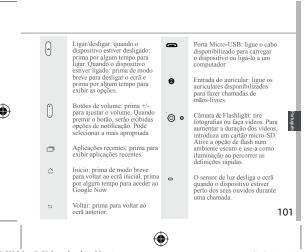

# Introdução

#### Montagem

Após desembalar a caixa do seu telemóvel:


- remova a capa posterior do dispositivo através do entalhe.
- 2. Introduza o seu cartão SIM na ranhura correspondente.
- 3. Introduza a bateria do dispositivo.
- 4. Volte a colocar a capa posterior.



Quando inserir um cartão SIM ou um cartão micro-SD, certifique-se de que segue a ilustração, senão poderá danificar a ranhura ou o cartão.





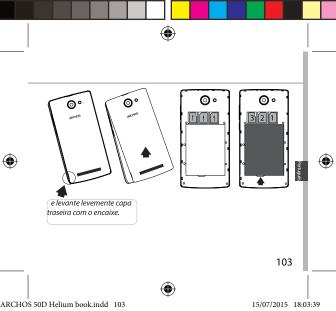

## Introdução

#### Ligar

- Ligue o cabo de carregamento à entrada Micro USB e ao seu carregador.
   Antes de utilizar o seu dispositivo pela primeira vez, carregue totalmente a bateria
- 2. Prima e mantenha premido o botão "ON/OFF" (LIGAR/DESLIGAR) para ligar o dispositivo.

A primeira vez que ligar o seu ARCHOS, o assistente de instalação irá

- ajudá-lo a configurar o seu dispositivo. 3. Siga as instruções.
- Se tiver introduzido um cartão SIM, poderá ser necessário introduzir um código PIN.

Tenha cuidado para não introduzir um código PIN incorreto.

#### Dicas:

O ecră tátil é desligado automaticamente após um determinado período de inatividade. Prima o botão ligar/desligar para ligar o ecrã. Para definir a duração, vá a Definições>Ecrã>Suspender.





#### No seu ecră inicial

 Deslize o dedo para aceder ao Google Now para a direita

Prima ::: para aceder a todas as suas aplicações

Mantenha o dedo na aplicação para movê-la para a direita e criar um novo ecrã inicial.

 Diga "Ok para iniciar a página de pesquisa. Google"

 Arraste para baixo a barra de estado e de seguida pressione para exibir as definições rápidas.







# Dados móveis e ligação Wi-Fi

#### Ligação de dados móveis

Se a sua subscrição de telemóvel incluir uma opção para dados móveis, deve poder ligar-se à internet sem necessitar de mais etapas de configuração. O ARCHOS apenas terá sinal se estiver numa área abrangida pela rede 4G ou 3G do seu prestador de serviços.

## Ativar/desativar os dados móveis

3. Selecione o ícone "Settings" (Definicões).

- 1. Toque e puxe para baixo a barra de estado para exibi-la.
- 2. Toque de novo na barra para revelar as definições rápidas.
- 4. Em "Wireless & networks" (Sem fios e redes), selecione
- "Data usage" (Utilização de dados) seguido do separador do Cartão SIM.









AVISO: Certifique-se de que se encontra numa área abrangida por Wi-Fi. Pode aceder rapidamente às definições de Wi-Fi a partir da barra de estado.

- 1. Toque e puxe para baixo a barra de estado para exibi-la.
- 2. Toque de novo na barra para revelar as definições rápidas.
- 3. Selecione o icone de Wi-Fi para ativar a ligação Wi-Fi
- 4. Selecione "Wi-Fi" abaixo do respetivo ícone.
- 5. Toque no nome da rede à qual pretende ligar-se. As redes privadas são exibidas com um símbolo de cadeado e precisará de introduzir a sua palavra-passe.







# Ecrã da conta Google e contactos

## Adicionar uma conta Google

Uma conta Google garante-lhe o uso de todas as aplicações e serviços Google.

- 1. Vá a "Settings" (Definições) > "Accounts" (Contas) > "Add account" (Adicionar conta).
- 2. Selecione "Google" como tipo de conta.
- 3. Realize os passos que aparecem no ecrã para introduzir os dados da sua conta.

A conta permita-lhe aceder a serviços como a Play Store, Gmail, Hangouts, Maps e muitas outras aplicações.

#### Sincronizar dados

Os dados devem ser sincronizados para serem guardados. Serão feitas cópias de segurança dos seus dados nos servidores da Google.

- 1. Vá a "Settings" (Definições) > "Accounts" (Contas) > "Google"
- 2. Selecione a sua conta.

Será apresentada a lista de informações que pode ser sincronizada. Deve ativar sincronização automática.

3. Se desejar sincronizar, prima o botão "Menu" B seguido de "Sync now" (Sincronizar agora). Poderá reaver os seus dados caso perca o dispositivo ou o cartão SIM. Os seus dados são restaurados sempre que adiciona a sua conta Google a um novo dispositivo.



## Guardar os seus contactos

Os contactos ficam sempre disponíveis na Web e podem ser sincronizados com qualquer dispositivo Android configurado com a mesma conta Google.

- Introduza no dispositivo o cartão SIM que contém os seus contactos.
  - 2. A partir do ecrá principal ou do ecrá de todos os aplicativos, selecione a aplicacão Contactos
- 5. Selecione a sua conta Google.
  - 6. Marque os contactos a importar e valide.
- 7. Assim que os contactos forem importados, vá a "Settings" (Definições) > "Accounts" (Contas) > "Google".
- 8. Selecione a sua conta Google.
- 9. Selecione o botão Menu e depois "Sync now" (Sincronizar agora).
- Os contactos serão guardados na sua conta Google.







# Familiarizar-se com Android™

### Mover um item do ecrá inicial:

Toque continuamente com o dedo no mesmo até aparecer a grelha de posicionamento; em seguida, deslize-o para a posição pretendida e solte o dedo.

### Remover um item do ecrá inicial:

Toque continuamente no mesmo, deslize o seu dedo para o topo do ecrã e larque-o sobre o ícone Remover.

#### Desinstalar um item:

A partir do ecrá Todas as aplicações, toque continuamente no mesmo, deslize o seu dedo para o topo do ecrá e largue-o sobre o caixote Desinstalar

### Criar pastas de aplicações:

Largue o ícone de uma aplicação sobre outro num ecrã inicial e os dois ícones ficarão combinados.



# Widgets:

Mantenha o seu dedo num local vazio do ecrã inicial. Toque em "Widgets".

### Mudar o seu padrão de fundo:

Mantenha o seu dedo num local vazio do ecră inicial. Toque em "Wallpapers" (Padrões de fundo).

### Bloquear o ecrã táctil:

A partir do painel de definições rápidas na barra do estado, toque nas definições. Desloque para baixo e toque em Segurança. Toque em Bloquear ecrã. Toque no tipo de bloqueio que pretende utilizar. Depois de definir aqui um bloqueio, será apresentado um ecrã de bloqueio sempre que activar o ecrã, a solicitar o padrão, o PIN ou outra chave especificada.



# Resolução de problemas

#### O meu telemóvel está bloqueado e não liga

- Remova a bateria e reinstale-o novamente.
- Carreque o aparelho.

O meu telemóvel não consegue ligar-se a uma rede ou é exibida a mensagem "Sem cobertura de rede"

Tente ligar em outro local. Verifique a cobertura de rede da sua operadora.

Não é possível fazer chamadas

Verifique se o seu telemóvel está ligado a uma rede e se essa rede está disponível.

Não é possível receber chamadas

Verifique se o seu telemóvel está ligado e tem uma ligação a uma rede (verifique se a rede está disponível).

#### PIN do cartão SIM bloqueado

Contacte a sua operadora para obter o código PUK (Chave pessoal de desbloqueio).

Para configurar uma nova rede 4G: Toque em "Settings" (Definições) no seu dispositivo.

- 1. Selecione Wireless & networks > More... > Mobile networks (Sem fios e redes > Mais... >
- Redes móveis)

  2. Nas definições da rede móvel, selecione o seu operador em "Network operators"
- (Operadores de rede).
- Nas definições da rede móvel, selecione os nomes do "Access point" (Ponto de acesso).
- Selecione para adicionar novos parâmetros e introduza os parâmetros de ligação exatos disponibilizados pelo seu prestador de serviços 4G.





# Содержание

| Содержимое упаковки                 | 114 |
|-------------------------------------|-----|
| Описание устройства                 |     |
| Начало работы                       |     |
| Мобильные данные и подключение WiFi |     |
| Учетная запись Google и контакты    | 124 |
| Знакомство с Android <sup>TM</sup>  | 126 |
| Устранение неполадок                | 128 |

Для получения дополнительных сведений ознакомытесь со списком часто задаваемых вопросов на веб-странице www.archos.com. Обязательно прочитайте их, прежде чем принимать решение о возврате изделия. Возможно, проблема, с которой вы столнулись, не представляет собой ничего сложного. Поскольку мы часто обновляем и совершенствуем свои изделия, программное обеспечение на вашем устройстве может незначительно отличаться по внешнему виду или функциональности от представленного в данном кратком руководстве.

Обратитесь к декларации о соответствии на http://www.archos.com/ru-ru/support/support\_tech/downloads.html





# Содержимое упаковки

Проверьте, входят ли в комплект поставки следующие компоненты:

- ARCHOS 50D Helium
- Аккумулятор
- Гарнитуре
- Кабель USB
- Зарядное устройство
- Краткое руководство
- Гарантии и инструкции по безопасности

Компоненты, входящие в комплект поставки устройства, и доступные аксессуары могут различаться в зависимости от региона или поставщика услуг. Компоненты, входящие в комплект, предназначены для использования только с данным устройством и могут быть несовместимыми с другими устройствами. Использование аксессуаров, которые не были разрешены к применению с данным устройством, может привести к его неисправности.




# Описание устройства

- Порт micro-USB
- Пнездо для гарнитуры
- Э Фронтальная камера
- 4 громкоговоритель
- 5 датчик света
- 6 последние приложения
- 7 Главный экран/ Google Now
- 8 Назад



# Описание устройства (10) (9) Камера (10) фонарик 11) (11) Кнопки регулировки громкости **ARCHOS** 12 (12) Кнопка включения / выключения (13) громкоговоритель (14) Микрофон 116

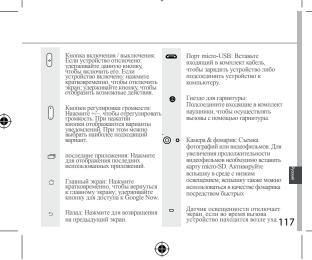

# Начало работы

### Сборка

После извлечения мобильного телефона из коробки:


- 1. Снимите заднюю крышку устройства с помощью паза.
- 2. Вставьте SIM-карту в соответствующее гнездо.
- 3. Вставьте аккумулятор в устройство.
- 4. Установите на место заднюю крышку.



При установке SIM-карты или карты micro-SD следует точно сверять свои действия с изображением, в противном случае можно повредить гнездо или карту.





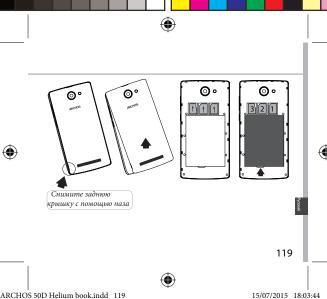

# Начало работы

#### Включение

1. Вставьте зарядный кабель в порт Micro-USB, после чего присоедините кабель к зарядному устройству.

Перед первым использованием устройства полностью зарядите аккумулятор.

Нажмите и удерживайте кнопку ВКЛ./ВЫКЛ., чтобы включить устройство.

Во время первого запуска ARCHOS мастер установки поможет настроить устройство.

3. Следуйте инструкциям.

Если была вставлена SIM-карта, может потребоваться ввести PIN-код. Избегайте ввола неправильного PIN-кола.

Подсказки. Если устройство не используется в течение определенного времени, сенсорный экран выключается. Чтобы включить экран, нажмите кнопку включения и выключения. Чтобы задать длительность, перейдите к меню Settings > Display > Sleep (Настройки > Дисллей > Режим сна).





1. Проведите для доступа к Google Now пальцем вправо

 Нажмите ::: для доступа ко всем приложениям

3. Удерживайте для перемещения приложения палец на вправо и создания нового

приложении главного экрана.

4. Произнесите для запуска страницы поиска.

4. Произнесите «Окей, Гугл» (Ok Google) для запуска страниц

 Перетащите строку состояния вниз, после чего нажмите для отображения быстрых настроек.







# Мобильные данные и подключение WiFi

# Подключение для мобильных данных

Еслій план подпискій на услуги связи для мобильного телефона предусматривает опцию мобильных данных, вы должны быть подключены к интернету без осуществления каких-либо дополнительных настроек. Устройство АRCHOS устанавливает соединение только при нахождении в зоне покрытия сети 4G или 3G выбранного поставщика услуг мобильной связи.

## Активация/деактивация мобильных данных

- 1. Коснитесь строки состояния и потяните ее вниз, чтобы отобразить строку.
- 2. Повторно коснитесь строки состояния, чтобы открыть быстрые настройки.
- 3. Выберите пиктограмму настроек.
- Выберите Data usage (Использование данных) в разделе Wireless & networks (Беспроводные и проводные сети). После этого выберите вкладку SIM-карты.
- 5. Перетяните переключатель Mobile data (Мобильные данные) для включения или выключения данной опции.







ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ! Убедитесь, что вы находитесь в области с покрытием WiFi. Используйте строку состояния для быстрого доступа к настройкам WiFi.

- Коснитесь строки состояния и потяните ее вниз, чтобы отобразить строку.
- 2. Повторно коснитесь строки состояния, чтобы открыть быстрые настройки.
- 3. Выберите пиктограмму WiFi , чтобы активировать подключение WiFi
- 4. Выберите WiFi под пиктограммой WiFi.
- Коснитесь имени сети, к которой необходимо подключиться.

Частные сети отображаются с пиктограммой замка; для подключения к ним следует ввести пароль.









# Учетная запись Google и контакты

# Добавление учетной записи Google

Учетная запись Google позволяет пользоваться преимуществами любых приложений и услуг Google, которые вы захотите использовать.

- 1. Перейдите к разделу Settings > Accounts > Add account (Настройки > Учетные записи > Добавить учетную запись).
  - 2. Выберите тип добавляемой учетной записи Google.
- Выполняйте инструкции на экране для ввода информации об учетной записи. Как только учетная запись будет создана, вы будете иметь доступ к Play Store, Gmail, Hangouts, Maps и многим другим приложениям.

### Синхронизация информации

Для сохранения информации синхронизируйте ее. Резервное копирование ваших данных выполняется на серверы Google.

- 1. Перейдите к разделу Settings > Accounts > Google (Настройки > Учетные записи > Google).
- 2. Выберите учетную запись. Отображается список сведений, которые можно синхронизировать. Следует включить функцию автоматической синхронизации. Для запуска синхронизации нажмите кнопку Мепи (Меню) 

  ¶ и затем выберите пункт Ѕупс пом (Синхронизировать сейчас). С помощью функции синхронизации можно восстановить данные в случае утери устройства или SIM-карты. При регистрации вашей учетной записи Google на новом устройстве выполняется сбор всей сохраненной на нем информации.



### Сохранение контактов

Все ваши контакты в любой момент доступны в сети и могут быть синхронизированы с любым телефоном Android, настроенным на ту же учетную запись Google.

- 1. Установите в телефон SIM-карту, на которой записаны контакты.
- 2. На главном экране или экране All Apps (Все приложения) выберите приложение Контакты
- 3. Коснитесь кнопки «Меню» > Import/Export (Импорт/Экспорт).
- 4. В разделе импорта/экспорта контактов выберите Import from SIM card (Импорт с SIM-карты).
- 5. Выберите вашу учетную запись Google.
- 6. Отметьте контакты, которые необходимо импортировать, и подтвердите выбор.
- После завершения импорта контактов в учетную запись Google перейдите в меню Settings > Accounts > Google (Настройки > Учетные записи > Google).
- 8. Выберите вашу учетную запись Google.
- 9. Нажмите кнопку «Меню» В затем выберите Sync now
- (Синхронизировать сейчас). Контакты будут сохранены в вашей учетной записи Google.





# Знакомство с Android™

### Перемещение элемента домашнего экрана:

Прикоснитесь к элементу и удерживайте палец, пока не появится сетка позиционирования, затем переместите его в требуемое положение, и отпустите палец.

### Удаление элемента домашнего экрана:

Прикоснитесь к элементу и удерживая палец, проведите его к верхней части экрана и отпустите над пиктограммой Remove (удалить).

#### Деинсталляция элемента:

Прикоснитесь к элементу на экране «Все приложения» и удерживая палец, проведите его к верхней части экрана и отпустите над пиктограммой Uninstall (деинсталлировать).

### Создание папок приложений:

Поместите пиктограмму одного приложения поверх другого на домашнем экране, и две пиктограммы объединятся.







Удерживайте палец на главном экране в пустом месте. Нажмите "Вилжеты".

#### Изменение фонового рисунка:


Удерживайте палец на главном экране в пустом месте. Коснитесь Wallpapers (Фоновые рисунки).

### Блокировка сенсорного экрана:

Прикоснитесь к позиции Settings на панели быстрых настроек в строке состояния. На экране Settings выполните прокрутку вниз и прикоснитесь к позиции Security (защита). Прикоснитесь к позиции Screen lock (блокировка экрана). Выберите тип блокировки, который хотите использовать. После того, как будет установлена блокировка, при каждом пробуждении экрана будет отображаться экран блокировки с запросом на ввод комбинации символов, PIN-кода или иного указанного ключа.





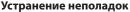

#### Телефон не реагирует на действия или не включается

- Извлеките аккумулятор и установите его снова.
- Зарядите устройство.

#### Не удается подключить телефон не может к сети, или отображается сообщение No service (Нет сети)

Попытайтесь установить соединение в другом месте, Проверьте у оператора наличие покрытия сети. Проверьте у оператора, действительна ли ваша SIM-карта. Попытайтесь выбрать доступную сеть (сети) вручную. Попытайтесь установить соединение позже, если сеть перегружена. Не удается выполнять исходящие вызовы

Убедитесь, что телефон подключен к сети, и что сеть доступна и не перегружена.

Не удается принимать входящие вызовы

Убедитесь, что телефон включен и подключен к сети (проверьте, что сеть доступна и не перегружена).

#### Заблокирован PIN-код SIM-карты

Обратитесь к оператору мобильной связи для получения PUK-кода (Personal Unblocking Key персональный разблокирующий код).

Настройка новой сети 4G:

- На экране устройства коснитесь пункта Settings (Настройки).
- 1. Выберите Wireless & networks (Беспроводные и проводные сети) > More... (Больше...) > Mobile networks (Мобильные сети).
- 2. Находясь в разделе настроек мобильных сетей, выберите оператора в списке Network operators (Операторы сети).
- 3. Находясь в разделе настроек мобильных сетей, выберите имена точек доступа. Выберите 🕟 чтобы добавить новые параметры и ввести точные параметры подключения, указанные поставшиком услуг связи 4G.



# Spis treści

| Zawartość opakowania                          | 130 |
|---|-----|
| Opis telefonu                                 |     |
| Pierwsze uruchomienie                         |     |
| Dane mobilne i połączenie Wi-Fi               | 138 |
| Konto Google i kontakty                       | 140 |
| Wskazówki i porady dotyczące systemu Android™ | 142 |
| Rozwiązywanie problemów                       | 144 |

Aby uzyskać więcej informacji, należy zapoznać się z najczęściej zadawanymi pytaniami opublikowanymi na stronie www.archos.com. Należy obowiązkowo zapoznać się ze wspomnianym działem w przypadku rozważania dokonania zwrotu dowolnego produktu. Często aktualizujemy i wprowadzamy udoskonalenia w naszych produktach, dlatego też oprogramowanie może nieznacznie różnić się wyglądem lub dostępnością funkcji od tego, co zaprezentowano w skróconej instrukcji obsługi. Skonsultować deklarację zgodności na http://www.archos.com/pl-pl/support\_tech/downloads.html



# Zawartość opakowania

Sprawdź, czy z opakowaniu znajdują się następujące elementy:

- ARCHOS 50D Helium
- Akumulator
- Słuchawki
- Kabel USB
- Ładowarka
- Skrócona instrukcja obsługi
- Gwarancja oraz oświadczenia prawne i informacje dotyczące

bezpieczeństwa

Elementy dołączone do urządzenia oraz oferta akcesoriów mogą różnić się w zależności od regionu i dostawcy usług. Elementy dołączone do urządzenia są przeznaczone dla konkretnego modelu i mogą być niekompatybilne z innymi urządzeniami. Korzystanie z niezatwierdzonych akcesoriów może spowodować awarię urządzenia.



# Opis telefonu

- 1) Port micro USB
- Wejście słuchawkowe
- 3 Kamera przednia
- 4 Głośnik telefonu
- (5) Czujnik światła
- 6 Ostatnio otwierane aplikacje
- (7) Ekran główny/Google NOW
- (8) Wstecz



# Opis telefonu (10) (9) Kamera (10) Latarka 11) (11) Przyciski regulacji głośności **ARCHOS** 12 (12) Przycisk zasilania (13) Głośnik (14) Mikrofon 132



# Pierwsze uruchomienie

#### Montaż

Gdy rozpakujesz opakowanie z telefonem komórkowym:


- Zdejmij klapkę tylną urządzenia, korzystając z przeznaczonego do tego rowka.
- 2. Włóż kartę SIM w odpowiednie gniazdo.
- 3. Włóż akumulator urządzenia.
- 4. Załóż klapkę tylną



Kartę SIM i kartę micro-SD należy wkładać dokładnie tak, jak jest pokazane na ilustracji, aby nie uszkodzić gniazda ani karty.





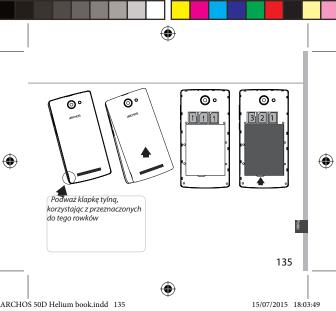

# Pierwsze uruchomienie

#### Właczanie urzadzenia

1. Włóż wtyczkę kabla ładowania do portu Micro-USB i podłącz go do ładowarki.

Przed pierwszym uruchomieniem urządzenia należy całkowicie naładować akumulator.

2. Naciśnij i przytrzymaj przycisk zasilania, aby uruchomić urządzenie.

Po pierwszym uruchomieniu urządzenia ARCHOS kreator instalacji pomaga skonfigurować najważniejsze ustawienia.

Postępuj według instrukcji.

Po włożeniu karty SIM może być wymagane wpisanie kodu PIN. Uważaj, aby nie wprowadzić błednego kodu PIN.

#### Wskazówka:

Jeśli nie korzystasz z urządzenia przez określony czas, przejdzie ono w tryb czuwania. Aby uruchomić urządzenie znajdujące się w stanie hibernacji, naciśnij przycisk zasjakonzystaj z następującej ścieżki: ustawienia > wyswietlacz > hibernacja.





| Na ekranie głównyr                                 | m  |
|--|--|
| 1. Przeciągnij w prawo                             | aby przejść do Google Now                                    |
| 2. Naciśnij ***                                    | aby wyświetlić wszystkie aplikacje                           |
| Przytrzymaj palec<br>na aplikacji                  | aby przesunąć ją w prawo<br>i utworzyć nowy ekran<br>główny. |
| 4. Powiedz "Ok<br>Google"                          | aby uruchomić stronę<br>wyszukiwania.                        |
| 5. Przeciągnij pasek w stanu w dół i naciśnij, aby |  |

wyświetlić szybkie ustawienia







# Dane mobilne i połączenie Wi-Fi

# Transmisja danych w sieci komórkowej

Jeśli masz abonament na telefon komórkowy z opcją transmisji danych, połączenie z Internetem powino nastąpić automatycznie. Urządzenie ARCHOS będzie wykrywało sygnał sieci zawsze wtedy, gdy znajdzie się w zasięgu sieci 4G lub 3G operatora.

## Aktywowanie/dezaktywowanie danych mobilnych

- Dotknij pasek stanu i ściągnij go w dół, aby go wyświetlić.
- Dotknij pasek ponownie, aby odsłonić szybkie ustawienia
- 3. Wybierz ikonę Ustawienia.
- W sekcji Wireless & networks wybierz opcję Data usage, a następnie kartę SIM card.
- Dane mobilne można włączyć/wyłączyć, przesuwając przełącznik Mobile data.





# Połaczenie Wi-Fi

OSTŘZEŽENIE: Upewnij się, że urządzenie znajduje się w zasięgu działania sieci Wi-Fi. Skrót do ustawień połączenia Wi-Fi znajduje się na pasku stanu.

- Dotknij pasek stanu i ściągnij go w dół, aby go wyświetlić.
- Dotknij pasek ponownie, aby odsłonić szybkie ustawienia.
- 3. Wybierz ikonę Wi-Fi , aby uaktywnić połączenie Wi-Fi
- 4. Wybierz "Wi-Fi" poniżej ikony Wi-Fi.
- Dotknij nazwę sieci, z którą chcesz się połączyć.
   Sieci prywatne wyświetlane są z ikoną kłódki aby się z nimi połączyć, musisz wprowadzić hasło.









# Konto Google i kontakty

### Dodawanie konta Google

Konto Google umożliwia korzystanie z pełnej gamy aplikacji i usług Google. 1. Skorzystaj z następującej ścieżki: "Settings" > "Accounts" > "Add account"

- (ustawienia > konta > dodaj konto).
- 2. Zaznacz, że chcesz dodać konto Google.
- Postępuj zgodnie z poleceniami wyświetlanymi na ekranie, aby wprowadzić informacje na temat konta.

Po utworzeniu konta uzyskasz dostęp do Play Store, poczty Gmail, usługi Spotkania Google, aplikacii Mapy Google i wielu innych.

Synchronizacja danych

Aby zapisać informacje, należy je uprzednio zsynchronizować. Kopia zapasowa twoich danych zostanie zapisana na serwerach Google.

1. Skorzystaj z następującej ścieżki "Settings" > "Accounts" > "Google" (ustawienia > konta > Google).

Wybierz swoie konto.

Wyświetlona zostanie lista danych, które można zsynchronizować. Należy aktywować opcje automatycznej synchronizacji. Aby uruchomić synchronizacje, naciśnij przycisk Menu la nastepnie "Sync now" (synchronizuj teraz). Dzięki temu będziesz mógł/mogła odzyskać swoje dane w przypadku utraty urządzenia lub karty SIM. W przypadku dodania konta Google na nowym urządzeniu, zastosowane zostaną wszystkie zapisane informacje.



# Zapisywanie kontaktów

Zapisane kontakty będą zawsze dostępne w przypadku korzystania z konta Google za pomocą przeglądarki internetowej. Można również zsynchronizować listę kontaktów z dowolnym telefonem z systemem operacyjnym Android, na którym skonfigurowano konto Google.

- 1. Włóż do telefonu kartę SIM, na której zapisane są twoje kontakty.
- 2. Na ekranie głównym lub na ekranie aplikacji wybierz aplikację Kontakty 📥
- from SIM card" (import z karty SIM). 5. Wybierz konto Google.
- 6. Zaznacz kontakty, które mają zostać zaimportowane, a następnie potwierdź
- 7. Po zaimportowaniu kontaktów do konta Google użyj następującej ścieżki: "Settings" > "Accounts" > "Google" (ustawienia > konta > Google).
- 8. Wybierz konto Google.
- 9. Wybierz przycisk Menu& a następnie opcję "Sync now" (synchronizuj teraz). Twoje kontakty z konta Google zostaną zapisane w urządzeniu.





# Wskazówki i porady dotyczące systemu Android™

### Przenoszenie elementu z ekranu głównego:

Dotknij i przytrzymaj palec na wybranym elemencie aż do wyświetlenia linii pozycjonowania, a następnie przesuń ikonę w wybrane miejsce i zwolnij ją.

## Usuwanie elementu z ekranu głównego:

Dotknij i przytrzymaj wybrany element, przesuń palec w górę ekranu i upuść element nad ikoną usuwania.

### Usuwanie elementu:

Na ekranie wszystkich aplikacji dotknij i przytrzymaj wybrany element, przesuń palec w górę ekranu i upuść element nad ikoną usuwania.

### Tworzenie folderów aplikacji:

Upuść ikonę jednej aplikacji nad kolejną na ekranie głównym, aby je połaczyć.







Dotknij ekran główny i przytrzymaj na nim palec. Dotknij "Widgets" (widżety).

### Zmiana tapety:

Przytrzymaj palec na ekranie głównym, a następnie wybierz tapetę z listy. Dotknii "Wallpapers".

### Blokowanie ekranu głównego:

W panelu szybkich ustawień, dostępnym na pasku stanu urządzenią, dotknij "Settings" (ustawienia). W menu ustawień przewiń w dół i dotknij ikonę "Security" (bezpieczeństwo). Następnie dotknij "Screen lock" (blokada ekranu). Dotknij rodzaj blokady, jaką chcesz zastosować. Po ustawieniu blokady zablokowany ekran będzie wyświetlany po każdym uruchomieniu urządzenia ze stanu hibernacji, wraz z monitem o wprowadzenie ustalonego wzoru, kodu PIN lub skonfigurowanego elementu zabezpieczającego.







Telefon zawiesił się lub nie można go uruchomić

1. Wyimii baterie i zainstalować go ponownie.

Naładuj urządzenie.

Telefon nie łączy się z siecią lub wyświetlany jest komunikat o braku dostępnych usług

Spróbuj połączyć się z innego miejsca. Sprawdź zasięg sieci u swojego operatora. Nie mogę wykonywać połączeń wychodzących

Upewnij šię, że telefon jest połączony z siecią oraz że sieć nie jest przeładowana lub niedostepna.

Nie mogę odbierać połączeń przychodzących

Upewnij się, że telefon jest włączony i połączony z siecią (sprawdź, czy sieć nie jest przeładowana lub niedostępna).

Kod PIN karty SIM został zablokowany

Skontaktuj się z operatorem sieci, aby otrzymać kod PUK, który umożliwi odblokowanie karty SIM.

Aby skonfigurować nową sieć 4G:

Dotknij ikone ustawień na ekranie urządzenia.

1. Wybierz Wireless & networks > Morè... > Mobile networks (usługi bezprzewodowe i sieci > więcej... > sieci komórkowe).

2. W ustawieniach sieci komórkowej wybierz operatora w sekcji Network operators.

W ustawieniach sieci komórkowej wybierz operatora w sekcji network operator
 W ustawieniach sieci komórkowei wybierz Access point names.

Wybierz aby dodać nowe parametry i przepisz dokładnie parametry połączenia otrzymane od operatora 4G.





## **Tartalomjegyzék**

| A csomag tartalma                 | 146 |
|-----------------------------------|-----|
| A telefon bemutatása              | 147 |
| Első lépések                      | 150 |
| Mobil adat- és Wi-Fi kapcsolat    | 154 |
| Google-fiók és névjegyek          | 156 |
| Ötletek és tippek az Android™-hoz | 158 |
| Hibaelhárítás                     | 160 |
|                                   |     |

Ha további információra van szüksége, keresse a FAQ [GYIK] részt a www. archos.com weboldalon. Feltétlenül olvassa el, mielőtt visszaküldené a terméket. Termékeink rendszeres frissítése és fejlesztése miatt előfordulhat, hogy az Ön készülekének szoftvere némiképp eltérően jelenik meg, vagy kismértékben eltérőek a funkciói a jelen Rövid felhasználói útmutatóban olvasottakhoz képest. A megfelelőségi nyilatkozatot megtalálja a http://www.archos.com/hu-

145



en/support/support\_tech/downloads.html

## A csomag tartalma

Ellenőrizze, hogy az alábbiak megvannak-e a termék dobozában:


- ARCHOS 50D Helium
- Akkumulátor
- Fejhallgató
- USB-kábel
- Töltő
- Rövid felhasználói útmutató
- Garanciális jogi és biztonsági információk






## A telefon bemutatása

- 1) Micro USB-port
- Pejhallgató-csatlakozó
- ③ Elülső kamera
- Telefon hangszórója
- 5 Fényérzékelő
- (6) A legújabb alkalmazások
- (7) Kezdőképernyő/Google NOW
- 8 Vissza

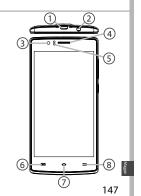

## A telefon bemutatása (9)Kamera (10) (10)Vaku (11) Hangerő-szabályozó gombok 11) **ARCHOS** 12 12Főkapcsoló (13) Hangszóró (14)Mikrofon

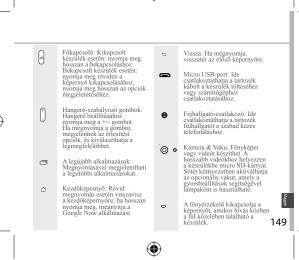

## Első lépések

### Összeszerelés

A mobiltelefon dobozának kicsomagolását követően:


- 1. A horonyba benyúlva távolítsa el a készülék hátlapját.
- 2. Helyezze be a SIM kártyát a megfelelő nyílásba.
- 3. Helyezze be a készülék akkumulátorát.
- 4. Helyezze vissza a hátlapot.



A SIM kártyát és a micro SD-kártyát feltétlenül az ábrán látható módon helyezze be, ellenkező esetben megsérülhet a nyílás vagy a kártya.





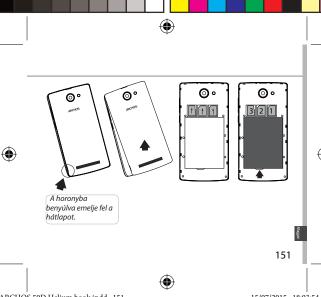

## Első lépések

### Bekapcsolás

- Csatlakoztassa a töltőkábelt Micro USB-csatlakozóhoz és a töltőhöz.
- A készülék első használata előtt töltse fel teljesen az akkumulátort.
- A készülék bekapcsolásához tartsa lenvomya a főkapcsolót. Az ARCHOS első indításakor a telepítési varázsló segít a készülék
- beállításában. 3 Kövesse az utasításokat
- Ha behelyezett SIM kártyát a készülékbe, lehet, hogy meg kell adnia a PIN kódot.
- Ügyeljen rá, hogy a helyes PIN kódot adja meg.

Ha adott ideig nem használja, a készüléke készenléti üzemmódba vált. A készülék felébresztéséhez nyomja meg a főkapcsolót. Az időtartamot a Settings > Display > Sleep [Beállítások > Kijelző > Alvó módba váltás] menüpontban állíthatja be.





| <ol> <li>Csúsztassa az</li> </ol> | a Google Now megnyitásához. |
|-----------------------------------|-----------------------------|
| uiiát iobbra                      |                             |

Nyomja meg az összes alkalmazás eléréséhez.
 gombot

 Tartsa ha jobbra tolva új kezdőképernyőt az ujját egy alkalmazáson

 Mondja: a keresési oldal megnyitásához. "Oké Google"

 Húzza lefelé az állapotjelző sávot, majd nyomja meg a gyorsbeállítások megjelenítéséhez.









## Mobil adat- és Wi-Fi kapcsolat

### Mobil adatkapcsolat

Ha mobiltelefon-előfizetése mobil adatátviteli lehetőséget is tartalmaz, további beállítás nélkül csatlakozhat az internethez. Az ARCHOS csak akkor kap jelet, ha a szolgáltatója 4G vagy 3G hálózatának lefedettségi területén belül tartózkodik.

### A mobil adatátvitel aktiválása/deaktiválása

- A megjelenítéshez érintse meg és húzza lefelé az állapotjelző sávot.
- 2. A gyorsbeállítások felfedéséhez ismét érintse meg a sávot.
  - Válassza ki a Beállítások ikont.
- A Wireless & networks [Vezeték nélküli és hálózatok] részben válassza ki a Data usage [Adathasználat], majd a SIM card [SIM kártya] lapot.
- A ki- vagy bekapcsoláshoz csúsztassa el a Mobile data [Mobil adatok] kapcsolót.





### Wi-Fi kapcsolat

FIGYELEM! Győződjön meg róla, hogy Wi-Fi zónában tartózkodik. Az állapotjelző sávról gyorsan elérheti a Wi-Fi beállításokat.

- A megjelenítéshez érintse meg és húzza lefelé az állapotjelző sávot.
- A gyorsbeállítások felfedéséhez ismét érintse meg a sávot.
- Válassza ki a Wi-Fi ikont a Wi-Fi kapcsolat aktiválásához
- 4. Válassza ki a "WiFi" elemet a Wi-Fi ikon alatt.
- Érintse meg annak a hálózatnak a nevét, amelyikhez csatlakozni szeretne.

A magánhálózatok mellett lakat szimbólum látható, és jelszó megadását kérik.











## Google-fiók és névjegyek

### Google-fiók hozzáadása

A Google-fiók lehetővé teszi bármely használni kívánt Google alkalmazás és szolgáltatás funkcióinak teljes körű kihasználását.

- 1. Nyissa meg a "Settings" > "Accounts" > "Add account" [Beállítások > Fiókok
- > Fiók hozzáadása] menüpontot.
- A hozzáadáshoz válassza ki a "Google" fióktípust.
- 3. A fiókkal kapcsolatos adatok megadásához kövesse a képernyőn megielenő utasításokat.
- A fiők létrehozását követően elérheti a Play áruházat, a gmailt, a Hangout szolgáltatást, a térképeket és számos más alkalmazást.

### Adatok szinkronizálása

A mentéshez szinkronizálnia kell az adatokat. Az adatokról biztonsági mentés készül a Google szervereken.

- 1. Nyissa meg a "Settings" > "Accounts" > "Google" [Beállítások > Fiókok > Google] menüpontot.
- 2. Válassza ki a fiókját.

Megielenik a szinkronizálható adatok listája.

Aktíválja az automatikus szinkronizálást. A szinkronizálás elindításához nyomja meg a Menu [Menü] gombot! majd válassza a Sync now [Szinkronizálás most] lehetőséget. Készüléke vagy SIM-kártyája elvesztése esetén visszanyerheti adatait. Amikor Google-fioklát hozzáadja egy új készülékhez, az összes mentett adata átkerül az új készülékre.





Ha a névjegyei le vannak mentve, azok mindig elérhetők a weben keresztül, és bármely Androidos telefonnal szinkronizálhatók, amelyen be van állítva a Google-fiókja.

1. Helyezze be a névjegyeit tartalmazó SIM-kártyát a telefonjába.

2. Válássza ki a Személyék alkalmazást a kezdőképernyőn vagy az Összes alkalmazás képernyőn.

3. Érintse meg a Menu [Menü] gombot l, majd válassza az "Import/Export" [Importálás/Exportálás] lehetőséget.

4. Á névjegyek importálása/exportálása részben válassza az "Import from SIM card" ilmportálás SIM-kártváróli lehetőséget.

Válassza ki Google-fiókiát.

Ellenőrizze az importálandó névjegyeket, és hagyja jóvá a kiválasztást.

o. Eleflofizze az importalando fielyegyeket, es hagyja jová a kivalásztást 7. Ha sikerült importálni a névjegyeket a Google-fiókba, nyissa meg a "Settings" > "Accounts" > "Google" [Beállítások > Fiókok > Google]

menüpontot. 8. Válassza ki Google-fiókiát.

9. Nyomja meg a Menu [Menü] gombot a majd válassza a "Sync now" [Szinkronizálás most] lehetőséget.

Névjegyeit ezzel elmentette Google-fiókján keresztül.





## Ötletek és tippek az Android™-hoz

### Elem áthelyezése a kezdőképernyőn:

Érintse meg az ujjával, és tartsa lenyomva, míg a koordinátahálózat meg nem jelenik, utána húzza a kívánt helyre, és emelje fel az ujját.

### Elem törlése a kezdőképernyőn:

Érintse meg az ujjával az adott elemet, tartsa lenyomva, majd húzza az ujját a képernyő teteje felé, és engedje el a "Törlés" ikon felett.

### Flem eltávolítása:

Az "Összes alkalmazás" képernyőn érintse meg az ujjával az adott elemet, tartsa lenyomva, majd húzza az ujját a képernyő teteje felé, és engedje el az "Eltávolítás" kosár felett.

### Alkalmazásmappák létrehozása:

Ha egy alkalmazás ikont egy másik fölé húz egy kezdőképernyőn, majd elengedi, azzal összekapcsolja a két ikont.





### Minialkalmazások:

Érintse meg az ujjával és tartsa lenyomva a kezdőképernyőt. Érintse meg a "Widgets" [Minialkalmazások] elemet.

### Háttérkép megváltoztatása:

Tartsa az ujját egy kezdőképernyő üres helyén. Érintse meg a "Wallpapers" [Háttérképek] elemet.

### Az érintőképernyő lezárása:

Az állapotjelző sáv gyorsbeállítások részén érintse meg a "Settings" [Beállítások] elemet. A "Settings" [Beállítások] menüben görgessen lefelé, és érintse meg a "Security" [Biztonság] elemet. Érintse meg a "Screen lock" [Képernyő lezárása] menüpontot. Érintse meg a használni kívánt lezárástípust. Ha lezárást állít be, a képernyő felébredésekor lezárásk képernyő jelenik meg, és kéri a minta, PIN-kód vagy más kulcs megadását.





### A telefonom lefagyott vagy nem lehet bekapcsolni

- Vegye ki az akkumulátort, és visszahelyez újra.
- Töltse fel a készüléket.

### A telefonom nem kapcsolódik a hálózathoz, vagy a "Nincs hálózat" üzenet jelenik

meg a képernyőn Próbáljon máshonnan csatlakozni. Ellenőrizze a hálózati lefedettséget a szolgáltatójánál. Nem tudok hívást kezdeménvezni

Ellenőrizze, hogy a telefonja csatlakozik-e hálózathoz, és hogy a hálózat elérhető és nem túlterhelt-e

### Nem tudok hívást fogadni

Ellenőrizze, hogy a telefonja be van-e kapcsolva és csatlakozik-e hálózathoz (ellenőrizze, hogy a hálózat elérhető és nem túlterhelt-e).

SIM-kártya PIN-kódja blokkolva

Kérie szolgáltatójától a PUK-kódot (személyi feloldó kód).

### Új 4G hálózat beállítása:

A készüléken érintse meg a Settings [Beállítások] elemet.

- 1. Válassza a Wireless & networks > More... > Mobile networks [Vezeték nélküli és hálózatok
- > Továbbiak... > Mobilhálózatok) menüpontot.
- A Mobile network [Mobilhálózat] beállításokban válassza ki szolgáltatóját a hálózatüzemeltetők közül.
- 3. A Mobile network [Mobilhálózat] beállításokban válassza ki az Access point names [Hozzáférési pontok nevei] menüpontot.
- Válassza a lehetőséget az új paraméterek megadásához, és írja be a 4G szolgáltatója által megadott pontos csatlakozási paramétereket.





## **MUC LUC**

| • • •                                 |    |
|---------------------------------------|----|
| Hộp thiết bị                          | 2  |
| Mô tả thiết bị                        | 3  |
| Bắt đầu sử dụng                       |    |
| Kết nối dữ liệu và Wifi               | 10 |
| Thiết lập tài khoản Google và danh bạ |    |
| Các mẹo và thủ thuật Android™         | 14 |
| Giải quyết sự cố                      | 16 |
|                                       |    |

Để có thêm thông tin, vui lòng truy cập www.archos.com và đọc thông tin cần thận. Bởi vì chúng tôi liên tục năng cấp và cải tiến sản phẩm nên phần mên trên thiết bị của bạn có thể khác hoặc các chức năng hoạt động không giống như trong Hướng dẫn sử dụng này. Các điểu khoản tuần thủ có thể xem tại: http://www.archos.com/gb-en/support\_tech/downloads.html



## HỘP THIẾT BI

Trong hộp bao gồm các thành phần như sau:

- Điện thoại ARCHOS 50D Helium
- Pin
- Tai nghe
- Cáp USB
- Sạc
- Hướng dẫn sử dụng
- Các thông tin về an toàn và bảo hành

Các thành phần nêu trên có thể thay đổi tùy theo khu vực hoặc nhà cung cấp. Các thành phần nêu trên được thiết kế chỉ phù hợp với thiết bị của bạn

và có thể không phù hợp với các thiết bị khác Các thành phân không cùng chủng loại có thể gây hại cho thiết bị của ban.



# MÔ TẢ ĐIỆN THOẠI Cổng Micro USB (2) Giắc cắm tai nghe (5) Camera trước (4) Loa thoại (5) Cảm biến ánh sáng 6 Phím chức năng Phím Home 8 Phím quay lại 163

15/07/2015 18:03:57

ARCHOS 50D Helium book.indd 163

## Description of the phone

- (9) Camera
- 10 Đèn flash
- 1) Phím chỉnh âm lượng
  2) Phím bật/tắt (ON/OFF)
- (13) Loa ngoài
- -





11)

12





(10)

**ARCHOS** 



Phím Back: nhấn để quay lai

mue trurée

- Cổng Micro USB: để cắm sạc hoặc cắm cáp USB nổi với máy tính
- Giắc tai nghe: cắm tai nghe
- Camera/Flash: dùng để chụp ánh, quay phim. Để có thêm dung lượng, vui lòng cẩm thẻ nhớ. Có thể sử dụng đện flash để chụp ánh trong tối hoặc dùng như đến pin
- Cảm biến ánh sáng: có tác dụng tắt màn hình khi đưa điện thoại lên tại nghe.





## BẮT ĐẦU SỬ DỤNG ĐIỆN THOẠI

### Lắp điện thoại


Sau khi mở hộp điện thoại, tiến hành như sau:

- 1. Mở nắp lưng điện thoại.
- 2. Cắm thẻ SIM và thẻ nhớ vào các khe cắm tương ứng.
- 3. Cắm pin vào.
- 4. Đậy nắp lưng lại.

| 4G/3G/2G        | Khe cắm 1 | Cần thận khi cắm thẻ SIM và thẻ nhớ, theo             |
|-----------------|-----------|---|
| 2G              | Khe cắm 2 | đúng hướng dẫn, nếu không có thể làm hỏng<br>thiết bị |
| Thẻ nhớ microSD | Khe cắm 3 |   |





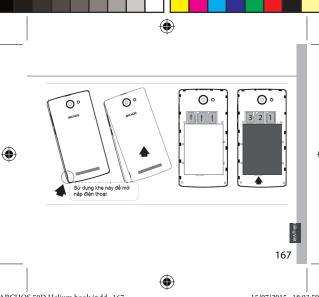

## Bật điện thoại

### Turning on

- 1. Cắm sạc vào cổng USB và cắm vào nguồn điện. Sạc đẩy pin trước khi bắt đầu dùng điện thoai.
- Nhấn và giữ phím ON/OFF để bật điện thoại lên. Tại lần đầu tiên sử dụng, sẽ có phần hướng dẫn cài đặt điện thoại.
  - 3. Làm theo hướng dẫn.

Khi cắm SIM vào, nếu SIM của bạn có mật mã PIN thì chú ý nhập đúng.



Điển thoại sẽ vào trạng thái nghỉ nếu bạn không dùng một khoảng thời gian xác định. Nhân phím ON/OFF để bật lại. Để thiết lập khoảng thời gian này, vào mục Cài đãt/Màn hình/Nghỉ.





Trượt sang phải Để truy cập Google Now

2. Nhấn 🔐

Để truy cập danh sách ứng dụng

 Nhấn và giữ một ứng dụng Để chuyển nó sang phải và tạo thêm màn hình chủ mới.

4. Nói "OK Google"

Để vào trang tìm kiếm.

 Chạm vào thanh trạng thái và vuốt xuống để hiển thị thông tin. Chạm thêm lần nữa để hiển thị thanh cài đặt nhanh.









## KẾT NỐI DỮ LIÊU VÀ WIFI

### Kết nối dữ liêu

Nếu số điện thoại của bạn đã đăng ký sử dụng gói dữ liệu, điện thoại sẽ được kết nối mạng mà không cắn cải đặt gì thêm. Điện thoại ARCHOS chí có tín hiệu khi nằm trong vùng phủ sóng của nhà mạng.
Bất và tất kết nối dữ liều

- 1. Chạm vào thanh trạng thái và vuốt xuống.
- Chạm thêm lần nữa để hiển thị mục cải đặt nhanh.
- Nhấn lên biểu tượng Cài đặt.
- 4. Trong mục Mạng & không dây, chọn Dữ liệu sử dụng, sau đó chọn mục thẻ SIM.
- Vuốt thanh trượt Dữ liệu di động để bật hoặc tắt dữ liệu.







Chắc chắn điện thoại đang trong vùng phủ sóng Wifi. Ban có thể truy cập nhanh vào cái đặt Wifi từ thanh trang thái.

- 1. Chạm vào thanh trạng thái và vuốt xuống.
- Cham thêm lần nữa để hiển thi mục cải đặt nhanh.
- Chọn biểu tượng Wifi để bật kết nối Wifi
- Chon 1 kết nối Wifi trong danh sách bên dưới.
  - Chạm vào tên của mạng Wifi mà bạn muốn nối tới.
     Những mạng bảo mật sẽ có biểu tượng ổ khóa, yêu cầu bạn phải nhập mật khẩu để kết nối.







## TÀI KHOẢN GOOGLE VÀ DANH BA

### Thêm tài khoản Google

Tài khoản Google cho phép bạn sử dụng đầy đủ các ứng dụng và dịch vụ của Google.

- 1. Vào muc Cài đăt> Tài khoản > Thêm tài khoản.
- 2. Chọn tài khoản Google.
- 3. Làm theo hướng dẫn để hoàn thành việc tạo tài khoản.

Sau khi tạo xong, bạn có thể sử dụng Play Store, Gmail, Hangouts, Maps và các ứng dung khác.

### Đồng bộ dữ liệu

Dữ liệu cấn được đồng bộ để lưu trữ. Dữ liệu sẽ được lưu an toàn trên các máy chủ của Google.

- 1. Vào muc Cài đăt> Tài khoản > Google.
- 2.Chọn tài khoản của bạn

Danh sách các mục có thể đồng bộ được liệt kê ở đây Chế độ tự động đồng bộ được bật. Để thực hiện đồng bộ, nhấn phím Menu **l**, rối chon Đồng bộ. Việc đồng

Để thực hiện đồng bộ, nhấn phím Menu 🎚 , rồi chọn Đồng bộ. Việc đồng bộ cho phép bạn lấy lại dữ liệu trong trường hợp mất máy hoặc thẻ SIM.



### Lưu danh ba

Khi bạn lưu 1 đanh bạ, nó sẽ tự động lưu trên web và bạn có thể truy cập danh bạ trên bất cứ thiết bị Andoird nào với tài khoản Google của bạn.

- 1. Cắm thẻ SIM chứa danh bạ của bạn vào điện thoại.
- 2. Trên màn hình chủ hoặc menu ứng dụng, chọn ứng dụng Danh bạ
- 3. Nhấn phím Menu > "Nhập/Xuất".
- 4. Trong mục Nhập/Xuất danh bạ, chọn "Nhập từ thẻ SIM". 5. Chon tài khoản Google của ban.
- 6. Lưa chon các danh ba cần nhập.
- 6. Lua Crion cac dann bạ can nhạp.
- 7. Sau khi nhập danh bạ, vào mục Cài đặt> Tài khoản > Google.
- Chọn tài khoản Google của bạn.
- 9. Nhấn phím Menu , Đồng bộ.

Danh bạ của bạn sẽ được lưu vào tài khoản Google.



## MEO VÀ THỦ THUẬT ANDROID™

### Di chuyển một đối tượng trên màn hình chủ:

Nhấn và giữ nó, rồi trượt nó tới vị trí mong muốn, thả tay ra.

Xóa một đối tượng trên màn hình chủ:

Nhấn và giữ nó, rồi trượt nó tới góc trên màn hình, thả nó vào biểu tượng "Xóa".

### Gỡ bỏ một ứng dụng:

Vào menu ứng dụng, nhấn và giữ biểu tượng ứng dụng, rồi trượt nó tới góc trên màn hình, thả nó vào biểu tượng "Gỡ bỏ".

### Tạo một thư mục ứng dụng:

Thả một biểu tượng ứng dụng vào một biểu tượng ứng dụng khác trên màn hình chủ, và 2 ứng dụng đó sẽ được chứa trong một thư mục ứng dụng.





### Widgets:

Nhấn và giữ tại một vùng trống trên màn hình chủ, chọn "Widgets".

### Thay đổi hình nền:

Nhấn và giữ tại một vùng trống trên màn hình chủ, chọn "Hình nền". **Khóa máy:** 

Chon Cài đăt > Bảo mật > Khóa màn hình.

Chọn kiểu khóa bạn muốn (hình vẽ, mật khẩu hoặc nhấn phím). Sau đó, để mở khóa máy, bạn sẽ cần nhập mã tương ứng.



## GIẢI QUYẾT SƯ CỐ

### Điện thoại bị treo và không bật lên được

1. Tháo pin ra và thay pin khác

### 2. Sạc điện thoại.

Điện thoại không thể kết nối vào mạng hoặc báo "Không có dịch vụ" Di chuyển tới vùng có tín hiệu mạng.

### Không thể gọi đi

Chắc Chắn điện thoại có tín hiệu mạng hoặc mạng không bị qua tải hoặc mất mạng.

### Không thể nhận cuộc gọi

Chắc chắn điện thoại bật và có tín hiệu mạng hoặc mạng không bị qua tải hoặc mất mạng.

#### SIM bị khóa mã PÍN Gọi tới trung tâm chă

Gọi tới trung tâm chăm sóc khách hàng của nhà mạng để xin mã PUK, rồi mở khóa PIN.

### Cấu hình mạng 4G: Vào mục Cài đặt.

- 1. Chọn Mạng & không dây > Thêm nữa > Mạng di động.
- 2. Chon nhà mang tương ứng.
- 3. Chọn điểm truy cập tương ứng rồi nhấn 🗃 để nhập vào các tham số cài đặt của mạng 4G.





## حدول المحتويات

| 162 |                    | المحتوى        |
|-----|--------------------|----------------|
| 163 |                    | وصف الهاتف     |
| 166 | امرا               | تهيئة الاستخدا |
| 168 |                    | بدء الاستخدام  |
| 170 | ه الشبكة اللاسلكية | اتصال البيانات |
| 172 | G & الإسماء        | حساب ioogle    |
| 174 | خدام ™Androidخدام  | تعليمات الاست  |
| 176 | اء و اصلاحها       | اكتشاف الاخط   |

لمزيد من المعلومات برجى الاطلاع على الاسئلة الشائعة على موقع الانترنت www.archos.com , برجى قراءة هذا الدليل قبل الاستخدام , الشركة تقوم بتحديث و تحسين المنتج , كما ان السوفت وير الموجود في الهاتف قد بختلف بعض الشيُّ في الوظائف و المظهر عن الموجود في هذا الدليل .

تنبه : دليل المستخدم للمرجعية فقط , قد يوجد اختلاف بين خيارات الهاتف المذكورة في الدليل وبين الخيارات الفعلية للهاتف



## المحتوى

- الهاتف ARCHOS 50D Helium
  - البطارية
    - السماعة
    - كابل USB
      - **-** الشاحن
  - دلیل المستخدم
    - ---
    - بطاقة الضمان

الملحقات و الاكسسورات المتاحة مع الهائف قد تختلف وفق المنطقة او مشغل الخدمة , كما ان هذه الملحقات مصممة لهذا الجهاز فقط و لا تتوافق مع اى جهاز اخر , و استخدام الملحقات غير المتوافقة قد يتسبب فى حدوث مشاكل للهائف .





## وصف الهاتف

Micro-USB منفذ

2 منفذ سماعة الاذن

(3) الكامير ا الامامية

(4) حساس الضوء

(5) سماعة الهاتف

(6) التطبيقات الاخيرة

(7) الرئيسية - جوجل الان


8 عودة

179



4

(5) 6 8

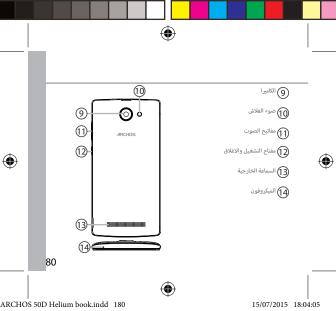

# وصف الهاتف

قم بتوصيل الكابل لشحن الجهاز او توصيله بالكمسوتر

من خلال السماعة

(O) o قم بالتقاط الصور او تسحيل الفيديو, ولزيادة مدة الفيديو قم بتركيب بطاقة ذاكرة خارجية micro-SD , قم بتفعيل الفلاش واستخدامه ككشاف من خلال الاعدادات السريعة

> حساس الضوء يغلق الشاشة عند اقتراب الهاتف من الاذن اثناء اجراء

قمر بتوصيل السماعة لاجراء المكالمات

المكالمة

181



8

0







0

عندما يكون الهاتف مغلق : اضغط

لعرض الخبارات

الخيار المناسب

لمدة على مفتاح التشغيل, عند تشغيل

الهاتف اضغط لمدة قصيرة على مفتاح الاغلاق لقفل, اضغط لمدة طويلة

اضغط +/- : لتعديل مستوى الصوت

, عند الضغط على المفتاح سيظهر


خيارات الإخطارات , يمكن اختيار

اضغط لعرض التطبيقات الاخيرة

اضغط لمدة قصيرة للعودة الى

الرئيسية , اضغط لمدة طويلة للدخول الى حوجل الإن

اضغط للعودة الى الصفحة السابقة

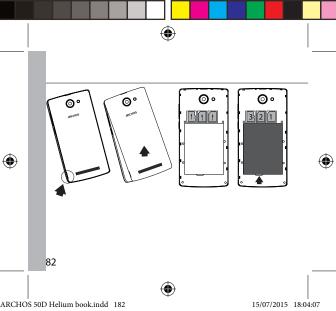



تهبئة الاستخدام عند فتح علبة الجهاز

1.قم بفك الغطاء الخلفي للهاتف باستخدام الالة المخصصة لذلك

2،قم يتركب البطاقة في المكان المخصص لها

3.قمر بتركيب البطارية

4.قمر بتركيب الغطاء الخلفي

| عن<br>وإ | 4G/3G/2G      | 1 ةحتضا  |
|----------|---------------|----------|
|          | 2G            | 2 ةحتضا  |
|          | Micro-SD card | 3 ةحتفال |

183





ند إدخال بطاقة SIM أو بطاقة SD ، تأكد من اتباع التوضيح، لا قد يؤدي إلى تلف الفتحة أو البطاقة.

#### التشغيل

- قم بتوصيل كابل الشحن في منفذ USB وقم بتوصيله بالشاحن
  - عند استخدام الجهاز للمرة الاولى يرجى اكتمال شحن البطارية 2. اضغط لمدة على مفتاح التشغيل والإغلاق لتشغيل الجهاز
- عند استخدام الجهاز للمرة الاولى سيظهر رسم توضيحي للمساعدة لضبط الجهاز.
- ا تاباع التعليمات
   ف حالة استخدام بطاقة سيتطلب ادخال رمز PIN , يرجى الحذر من ادخال رمز PIN خاطئ

#### ملحوظة:

يتم دخول الجهاز الى وضع الاستعداد عند عدم الاستخدام لمدة من الوقت , لتنشيط الجهاز اضغط مفتاح التشغيل والاغلاق , لضبط المدة قم بالذهاب الى الاعدادات – العرض – السكون .



# بدء الاستخدام

|   | الشاشة الرئيسية           |  |  |
|---|---------------------------|--|--|
| للدخول الى Google now   | 1. ازاحة لليسار           |  |  |
| للدخول الى كل التطبيقات   | 2. اضغط القائمة           |  |  |
| لنقلها الى اليمين وانشاء صفحة<br>جديدة للشاشة الرئيسية                                    | 3. اضغط لمدة على تطبيق    |  |  |
| للدخول الى صفحة البحث   | 4. قمر بالتحدث ( Google ) |  |  |
| <ol> <li>قمر بازاحة شريط الإخطارات للاسفل ثمر اضغط لعرض الإعدادات<br/>السم بعة</li> </ol> |                           |  |  |
| teac (2) May Ne reofications  Ne reofications   | # m.                      |  |  |





#### اتصال البيانات

اذا كان الهاتف يدعم الاتصال بالانترنت من خلال اتصال البيانات , سبتم الاتصال بالانترنت دون اي اعدادات مسبقة , حيث يتمر الاتصال عند وجود اشارة في نطاق تغطية شبكة 4G او شبكة 3G.

تفعيل / الغاء تفعيل اتصال البيانات ...

1.قم بسحب شريط الحالة لعرضه



2.اضغط مرة اخرى للدخول الى الاعدادات السريعة 3.اختر ايقونة الاعدادات

O Data usage

4.الشبكة اللاسلكية & الشبكات, اختر استخدام البيانات ثمر اختر البطاقة 5.قم بازاحة الايقونة الخاصة باتصال البيانات للتشغيل والاغلاق.



# اتصال البيانات & الشبكة اللاسلكية

## اتصال الشبكة اللاسلكية

تنبيه : يرجى التأكد من التواجلاً في نطاق تغطية الشبكة اللاسلكية , يمكن الدخول الى اعدادات الشبكة اللاسلكية من خلال شريط الحالة 1.قمر سحب ثم بط الحالة لعرضه

2.اضغط مرة اخرى للدخول الى الاعدادات السريعة



اختر ایقونة الشبكة اللاسلكیة لتفعیل الاتصال
 اختر الشبكة اللاسلكية اسفل الانقونة

5.اختر اسم الشبكة المراد الاتصال بها الشبكات الخاصة تظهر بعلامة قفل وتتطلب ادخال كلمة مرور







## اضافة حساب Google

هذا الحساب يتيخ للمستخدم استخدام الخدمات و التطبيقات المدعمة من خدمة Google .

- 1. قمر بالدخول الى الاعدادات الحسابات اضافة حساب
- 2. اختر نوع الحساب « Google» ثمر اختر اضافة
- قم باتباع التعليمات الموجودة على الشاشة لانهاء تثبيت حساب Google على الهاتف , حيث يمكن استخدام سوق
   Play , Gmail, hangouts , الخرائط , التطبيقات الإخرى.

#### تزامن المعلومات

حيث يتم تزامن المعلومات لحفظها , يتم حفظ البينات على معدات خدمة Google .

- 4. قمر بالدخول الى اعدادات > الحسابات > Google.
  - 5. اختر الحساب .
- حيث يتمر عرض قائمة المعلومات التى يمكن عرضها . قم بالتاكد من المعلومات التى سبتم عمل تزامن لها .
- قم بالتادد من المعلومات التي سيتم عمل تزامن لها . في حالة فقد البطاقة او الهاتف يمكن للمستخدم استعادة هذه البيانات , في حالة تثبيت حساب Google على جهاز
  - جديد سيتمر استعادة كل البيانات .



## حساب Google& الاسماء

#### حفظ الاسماء

عند حفظ الاسماء تكون متاحة على معدات خدمة حساب Google , و يمكن عمل تزامن لها على اى جهاز .

1.قمر بتثبيت البطاقة التي تحتوى على الاسماء في الهاتف

2.قمر باختيار ايقونة الاسماء من القائمة الرئيسية او من التطبيقات

3.اضغط مفتاح القائمة ( ارسال & استلامر )

4.اختر استلامر من البطاقة

اختر حساب Google
 م.قم داختیار الاسماء المحدد ارسالها او استلامها

6.قم باحثيار الاسماء المحدد ارسالها او استلامها 7.عند استلامر الاسماء الى حساب Google , قمر بالذهاب الى الاعدادات – الحسابات – Google

8.قم باختيار حساب Google

9.اضغط مفتاح القائمة , ثمر اضغط « تزامن « , حيث يتمر حفظ الاسماء من خلال حساب Google







#### انشاء حافظة للتطسقات:

قم بوضع ايقونة تطبيق على ايقونة تطبيق اخر و سيتم دمج التطبيقين معا في حافظة واحدة .

### عناص widgets :

قمر بالضغط على مكان فارغ في الشاشة الرئيسية , ثمر اختر من القائمة . تغير ورق الحائط:

قمر بالضغط على مكان فارغ في الشاشة الرئيسية , ثمر اختر من القائمة .

#### قفل الشاشة:

من خلال قائمة الاستخدام السريع من خلال الدخول الى شريط الحالة , قم باختيار الاعدادات > الحماية > قفل الشاشة , ثمر اختر نوع قفل الشاشة المستخدم , بعد اغلاق الشاشة و عند محاولة تشغيلها سيتطلب ادخال رمز قفل الشاشة سواء كان "نموذج للقفل", رمز PIN, اخر.





## تعلىمات الاستخدام

#### نقل عنصر من الشاشة الرئيسية:

قمر بالضغط على العنصر المحدد حتى يتمر تحديده بلون مختلف ثمر قمر بوضعه فى المكان المحدد ثمر قمر برفع اصبعك .

#### حذف عنصر من الشاشة الرئيسية:

قم بالضغط على العنص المحدد حتى يتم تحديده بلون مختلف ثمر قم بوضعه في المكان المحدد "حذف" ثمر قم برفع اصبعك .


#### الغاء تثبيت عنصر:

.... قم بالدخول ال نافذة كل التطبيقات , قم بالضغط على العنصر المحدد حتى يتمر تحديده بلون ثمر قمر بوضعه في المكان المحدد "الغاء شبيت" ثم قمر برفع اصبعك .







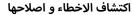

### غير قادر على تشغيل الهاتف

-1 شحن الجهاز.

-2 اضغط على زر الفتح / الغلق لمدة 10 ثانية أو استخدام زر إعادة الضبط. لاستخدام زر إعادة الضبط، اضغط على زر «إعادة الضبط ذات الثقب» باستخدام أداة رفيعة جدا مثل خلة الاسنان.

يرجى المحاولة مرة اخرى في مكان اخر , يرجى التاكد من وجود تغطية للشبكة.

#### غیر قادر علی اجراء مکالمات درجی التاکد من اتصال الماتفیدا

يرجى التاكد من اتصال الهاتف بالشبكة , و ان الشبكة تعمل و متاحة. غير قادر على استقبال مكالمات

#### يرجى التاكد من ان الهاتف يعمل و متصل بالشبكة , ( و ان الشبكة تعمل و متاحة). قفل رمز PIN للبطاقة

رجى الاتصال على مشغل الشبكة للحصول على رمز PUK .

غير قادر على الاتصال بالشبكة او لا يوجد خدمة

يرجى الاتصال على مشغل الشبكة لل-لضبط اعدادات شبكة 4G الحديدة

قم بالدخول إلى الاعدادات , قر اختر الشبكة اللاسلكية & الشبكات > المزيد > شبكات الهاتف المحمول , قر اختر أعدادت الشبكة , قر باختيار مشغل الشبكة , ثر اختر اسم يتقطة الدخول الصحيحة و المعلومات الصحيحة للاتصال من خلال مشغل خدمةكه .

تنبيه: دليل المستخدم للمرجعية فقط , قد يوجد اختلاف بين خيارات الهاتف المذكورة في الدليل و بين الخيارات الفعلية للهاتف.





# *A*RCHOS Entertainment your way

# شهادة ضمان

خلىك مُختلف ...

💽 عيش التجربة مع أركوس









/ArchosEgypt

# القــاهــــــرة)

وسط البلد: ٤٢ ش رشدي من ش عبد العزيز برج جوهر أعلى كنتــاكـي مدينة نصر: ٣٠ ش مصطَّفي حمام من ش عباس العقاد خلف شيخ البلد

الشركة المتحدة للتحارة والتوكيلات والاستبراد والتصدير

# مصر الحديدة: ٣ ش/ جســر السويــس عمــارات المــيـريـلاند

الملك فيصل: ٣٧٧ ش الملك فيصل محطة الأريزونا أمام قطاع الكتب

#### الاسكندرية

سموحة : ٨٠ شربتوت عنذ أمون أماه مدارس محمد كُريَّهم الخاصة العجمى : الهانوفيل كيلو ١٧،٥ طريق الإسكندرية مطروح بجوار ويدوز

#### الحقهلية

المنصورة: ١٩١ ش الجمهورية برج الأميرة بجوار المحكمة 

شبين الكوم : ١٠٥ ش جمال عبد الناصر

أسبوط: ٥٨ شا الحمهورية برج الحاية



# شهادة ضمان

تاريخ الشراء :

 محة الضمان ٢ شهرا من التاريخ المطبوع أو التاريخ المحون على فاتورة الشراء الضريبية بالنسبة للجهاز فقط.

- مدة الضمان ٣ شهور على الملحقات الأصلية ضد عيوب الصناعة فقط.
- ❶ حفظ بيانات الهاتف ۞ فحص الهاتف فنيا ۞ تنظيف الهاتف ❸ تحديث السوفت وير الخاص بالهاتف.
- غير مسئولة عن فقدها.
- الضمان يشمل أعطال الجهاز الناتجه عن عيوب الصناعه فقط. الضمان لا يشمل عيوب ناتجه عن ( سوء الإستخدام − الإهمال − تعرض الجهاز للكسر
- أو السوائل أو يخار الماء أو تيار كهربائي عالى. إستخدام برامج سوفت ويرغير معتمدة – الفتح أو العبث بالجهاز – محاولة الإصلاح من
  - الضمان يسقط في حاله أي شطب أو كشط في البيانات المبينه أعلاه.

- موديل الجهاز : ....... 6 /
- رقم المسلسل :
- يتمتع العميل باشتراك مجانى طوال فتره الضمان على المميزات التاليه : كما يرجى الاحتفاظ ينسخه من البيانات الموجوده على الهاتف لإن الشركة ستكون.
- تأكيداً على حرصنا على تقديم أفضل خدمات ما بعد البيع لعملائنا الكرام فإن
- خارج الشركة أو إستخدام إكسسوارات غير معتمدة يعتبر الضمان لاغيا في حالة حدوثها
  - لا يسرى الضمان إلا مع وجود ختم الشركة أو ختم الموزع.





 بحب على العميل الاحتفاظ بفاتورة الشراء الضريبية طوال فترة الضمان والتأكد من مطابقة تاريخ فاتورة الشراء الضريبية مع تاريخ شهادة الضمان المرفقة بالجهاز

وذلك حفاظاً على حق العميل أولا : ضوابط وشروط صبانة أحهزة التليفونات المحمولة خلال سنة الضمان الأولى فقط :

● في حالة تكرار نفس العطل الذي يؤثر في أداء جهاز التليفون المحمول والتأكد من أن ذلك نتيجة لعبب بالصناعة مرتبن متتاليتين خلال السنة الأولى فقط أو فترة الضمان يتم استبدال التليفون المحمول بيجيل صالة ( الوجدة الداخلية فقط ) من نفس الموديل ويدون مقابل وذلك بعد إجراء الفحص الغنى اللازم للمرة الثالثة لحدوث العطل والتأكد من عدم وجود سوء استخدام مع

استثناء عملية تحديث السوفت وبر من الأعطال التي تؤثر في الأداء الوظيفي للتليفون. € الحد الأقصى لعملية الصيانة ١٤ يوم بعد هذه الفترة تلتزم الشركة باستبدال التليفون المحمول بيديل صالح (الوحدة الحاخلية) من نفس الموديل ويدون مقابل مع استكمال فترة الضمان الأصلية بحق للعميل طلب تقرير صيانة موضح به الجاء الذي تم اصلاحه أو استبداله وتاريخ العطل بعد

كل عملية صيانة مجانا. من حق مركز الصيانة الخاص بالشركة فتح الأحهزة لإصلاحها إن لزم الأمر دون الرجوع للعميل. في حالة وجود خلاف حول أي شيط من شروط شهادة الضمان يرجى الاتصال بالجهاز القومي لتنظيم الاتصالات التابك لوزارة الاتصالات ومبكز خدمة الجمهورية عن ١٥٥ أوعنوان الجهاز القبية الذكية الكيلو ٢٨ طريق الأسكندرية الصحراوي الحيزة ميني re أو على البريد الالكتروني info@ntra.gov.eg

ثانيا : سياسة الاستبدال : ● في حالة وحود أي عبب بالحهاز يؤثر على أداء الحهاز أو كان غير مطابق للمواصفات ( مـ6 استثناء عملية تحديث السوفت وبير من الأعطال التحريقة في الأداء الوظيفي للهاتف ) خلال ١٤ يوم من تابيخ الشراء بحق للمشترى استبجال الجهازيجهاز آخر جديد بكل مشتملاته أو استرداد قيمة الجهاز من محل/نقطة البيع المشترى منها الجهاز بشرط أن يكون الجهاز القديم بكل مشتملاته وبحالته الأصلية مـ6 توافر فاتورة الشراء الضربيية .





## Open Source Software Offer

The software bundled with this product includes software files subject to certain open source license requirements. Such open source software files are subject solely to the terms of the relevant open source software license. Such open source software is provided on an "AS IS" basis to the maximum extent permitted by applicable law. For the open source files contained herein, please access "Open source license" section located at: Settings\About phone\Legal information on the device for the relevant copyright and licensing terms. You may obtain a copy of Apache License, Version 2.0 at http://www.apache.org/licenses/LICENSE-2.0. You may also obtain a copy of GNU General Public License, Version 2 at the Free Software Foundation, INC, 51 Franklin Street, Fifth Floor, Boston, MA 02110-1301, USA.

Until the date that is three years after our last shipment of this product, you may obtain a copy of the source code corresponding to the binaries for any GPL-Licensed file by contacting ARCHOS customer service at http://www.archos.com and ARCHOS will send you a link to such source code or will provide instructions to get the source on a physical medium.

This offer is valid to anyone in receipt of this information.









This device is intended for home and office use in all EU countries (and other countries following the EU directive 1999/5/EC) without any limitation except for the countries mentioned below:

| Country    | Restriction   | Reason/remark  |
|------------|---|--|
| Bulgaria   | None  | General authorization required for outdoor use and public service  |
| France     | Outdoor use<br>limited to 10<br>mW e.i.r.p.<br>within the<br>band 2454-<br>2483.5 MHz | Military Radiolocation use. Refarming of the 2.4 GHz band has been ongoing in recent years to allow current relaxed regulation. Full implementation planned 2012 |
| Italy      | None  | If used outside of own premises, general authorization is required.  |
| Luxembourg | None  | General authorization required for network and service supply (not for spectrum)   |



Norway Implemented

None

This subsection does not apply for the geographical aera within a radius of 20 km from the centre of Nv-Alesund

Russian Federation Only for indoor applications

Note: Frequency 2454-2483,5MHZ are restricted to indoor use in France.

Consult the declaration of conformity on http://www.archos.com/products/declaration\_conformity.html

#### SAR

After the labortory measurement, this mobile phone SAR value is:

The max SAR value for head: 0.362W/kg (10g)

The max SAR value for body: 1,223W/kg (10g)

Archos company declares that this device is in compliance with the essential requirements and other relevant provisions of Directive 1999/5/EC



